



ALPHA kennenlernen

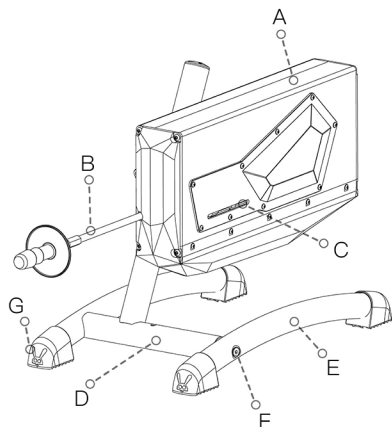

- A Hauptgerät
- B Schubstangeneinheit
- C Schlitz zur Schubstangenbefestigung
- D T-Rahmen
- E Gebogene Standbeine (links / rechts)
- F Befestigungsschrauben für den Rahmen
- G Fußpolster


Montage

01 Rahmen ausklappen und Standbeine montieren

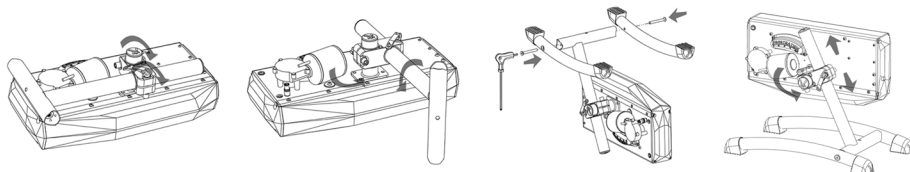

Das Hauptgerät flach hinlegen und beide Schnellspannhebel lösen. Den T-Rahmen ausklappen und wieder festspannen. Das Gerät vorsichtig umdrehen; linkes und rechtes Standbein anhand der Abbildung zuordnen. Mit den beiliegenden Schrauben und einem 5-mm-Innensechskantschlüssel befestigen, dann das Gerät wieder aufrichten. Der vordere Hebel dient zur Höhen-, der hintere zur Winkeleinstellung. Beides nacheinander einstellen und festspannen. Bei zu geringem Widerstand die Mutter auf der Gegenseite nachstellen. Alle vier Füße müssen auf dem Boden stehen; das Hauptgerät darf sich in der Klemmung von Hand nicht bewegen lassen.


02 Schubstange montieren, einsetzen und sichern

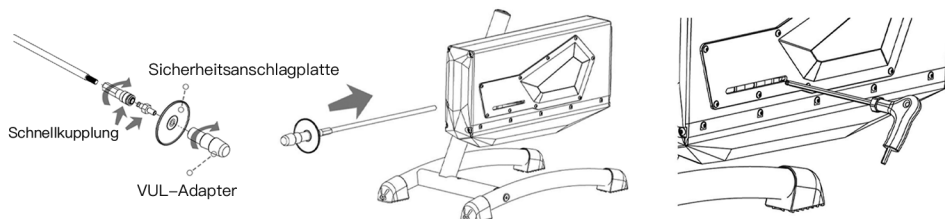

Die Sicherheitsanschlagplatte über das Gewindeende schieben. Schnellkupplung, Vac-U-Lock-Adapter und Aufsatz wie abgebildet montieren. Die Schubstange vollständig in den Schlitten stecken. Das lange Ende eines 5-mm-Innensechskantschlüssels durch den Befestigungsschlitz führen und die Befestigungsschraube im Uhrzeigersinn festziehen. Prüfen, dass sich die Schubstange nicht drehen lässt; ungesichert nicht betreiben. Zum Abnehmen der Stange die Schraube nur etwa eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn lösen, nicht herausdrehen.


Stromanschluss und erste Nutzung

03 Stromversorgung anschließen

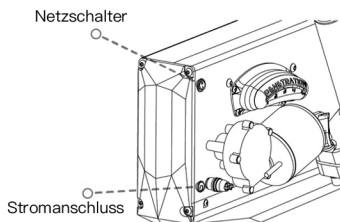

Den Schalter ausgeschaltet lassen. Den Stecker des vorgesehenen Netzteils fest in den Stromanschluss hinten am Hauptgerät stecken. Dann das Netzkabel mit dem Netzteil und der Steckdose verbinden. Erst danach einschalten. Eine ordnungsgemäß geerdete, gut zugängliche Steckdose verwenden. Der Stromkreis muss mit einem Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschutz ausgestattet sein.

04 Erst kurzer Hub, dann langsamer Start

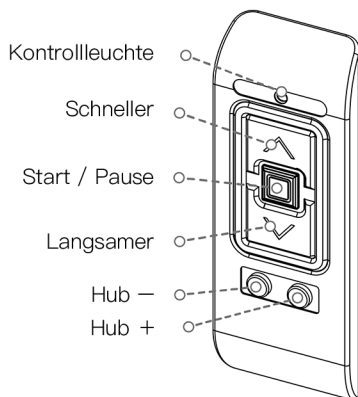

Eine 12-V-Batterie vom Typ 23A (MN21) einlegen. Nach dem Einschalten die untere Taste „Hub –“ gedrückt halten und zuerst die kürzeste Hublänge einstellen. Vor dem Start sicherstellen, dass sich keine Personen oder Hindernisse im Bewegungsbereich befinden. Mit „Start / Pause“ starten und eine niedrige Geschwindigkeit einstellen. Zunächst die Bedienung kennenlernen, dann schrittweise beschleunigen.

Mit den Auf-/Ab-Tasten die Geschwindigkeit, mit den unteren „– / +“-Tasten die Hublänge einstellen. Die mittlere Taste pausiert. Beim erneuten Start gilt die Geschwindigkeit vor der Pause.

App verbinden

Bluetooth am Smartphone aktivieren → F-Machine Connect öffnen → ALPHA wählen

Hinweis: Während der App-Verbindung ist die Fernbedienung nicht nutzbar. Nach dem Trennen der App-Verbindung funktioniert sie wieder.

Pausieren ersetzt nicht das Trennen vom Stromnetz. Nach Gebrauch ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Nutzung und Sicherheit

- Das Hauptgerät auf trockenen, festen, ebenen Boden stellen; nicht auf ein Bett oder eine erhöhte Fläche.
- Sicherstellen, dass jederzeit gestoppt und der Bereich ungehindert verlassen werden kann. Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fernhalten.
- Vor dem Einstellen, Wechseln von Aufsätzen oder Reinigen ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Hauptgerät und Netzteil nicht mit Wasser abwaschen. Den heißen Motor nicht berühren oder abdecken.
- Bei Wackeln, ungewöhnlichen Geräuschen, roter Fehlerleuchte oder fehlerhafter Steuerung sofort stoppen und den Netzstecker ziehen.
- Weitere Hinweise zu Sicherheit, Reinigung, Pflege und Fehlerbehebung stehen in der beiliegenden Anleitung.