



Conozca ALPHA

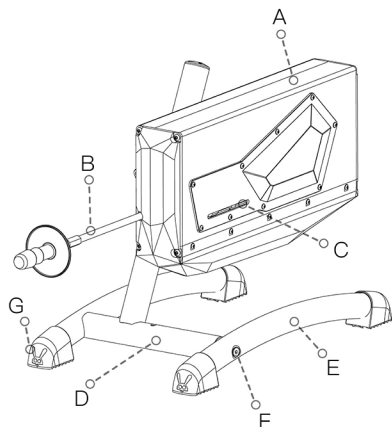

- A Unidad principal
- B Conjunto de varilla de empuje
- C Ranura de fijación de la varilla
- D Bastidor en T
- E Patas curvas (izquierda / derecha)
- F Pernos de fijación del bastidor
- G Almohadillas de apoyo


Montaje

01 Despliegue el bastidor y monte las patas

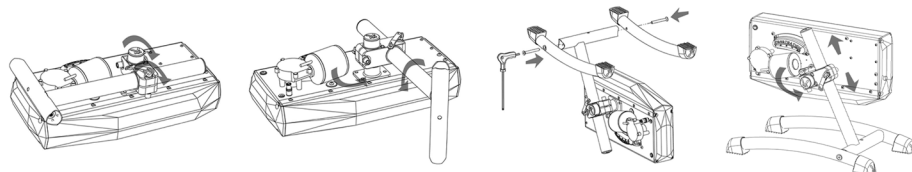

Coloque la unidad en horizontal y afloje las dos palancas de cierre rápido. Gire el bastidor en T para desplegarlo y vuelva a fijarlo. Ponga la unidad boca abajo con cuidado e identifique las patas izquierda y derecha según el dibujo. Fíjelas con los pernos incluidos y una llave Allen de 5 mm; después, vuelva a poner la unidad de pie. La palanca delantera ajusta la altura y la trasera, el ángulo. Ajuste y bloquee una cada vez; si falta resistencia, ajuste la tuerca del lado opuesto. Compruebe que los cuatro apoyos toquen el suelo y que no pueda mover la unidad a mano dentro de la abrazadera.

02 Monte la varilla, insértela y fíjela

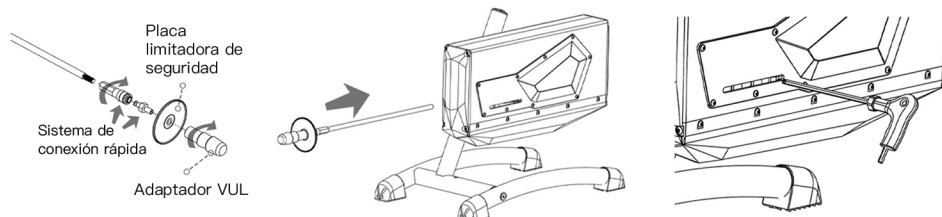


Deslice la placa limitadora de seguridad sobre el extremo roscado. Monte el conjunto de conexión rápida, el adaptador Vac-U-Lock y el accesorio según el dibujo. Introduzca la varilla hasta el fondo de la corredera. Pase el extremo largo de la llave Allen de 5 mm por la ranura de fijación y apriete el perno en sentido horario. Compruebe que la varilla no gire; no ponga la máquina en marcha si no está fijada. Para retirarla, afloje el perno solo media vuelta aproximadamente en sentido antihorario; no lo desenrosque por completo.

Conexión eléctrica y primer uso

03 Conecte la alimentación

Interruptor de
alimentación

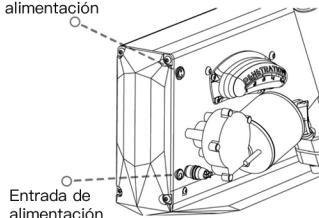


Entrada de
alimentación

Mantenga el interruptor apagado. Conecte firmemente el adaptador específico a la entrada de alimentación trasera de la unidad. Después, conecte el cable de alimentación y enchúfelo a la toma de corriente. Por último, encienda la unidad con el interruptor.

Use una toma con buena conexión a tierra y fácil acceso para enchufar y desenchufar. El circuito debe contar con un interruptor automático y protección diferencial.

04 Primero recorrido corto; después, prueba a baja velocidad

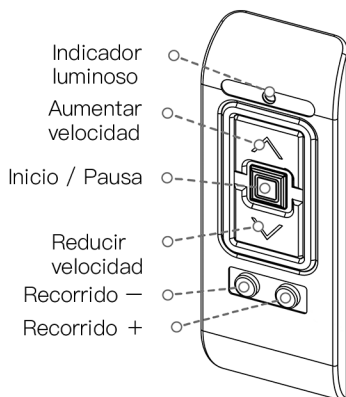

Indicador
luminoso

Aumentar
velocidad

Inicio / Pausa

Reducir
velocidad

Recorrido -

Recorrido +

Coloque una pila 23A (MN21) de 12 V.

Tras encender la unidad, mantenga pulsado el botón inferior «Recorrido →» para ajustar primero el recorrido mínimo.

Antes de iniciar, compruebe que no haya personas ni obstáculos en la zona de movimiento. Pulse «Inicio / Pausa» para arrancar y ajuste una velocidad baja. Auméntela poco a poco cuando se haya familiarizado con el funcionamiento.

Los botones superior e inferior ajustan la velocidad; los botones «- / +» de abajo ajustan el recorrido. Pulse el botón central para pausar. Al reanudar, se usa la velocidad anterior a la pausa.

Conectar la app

Active el Bluetooth del móvil → Abra F-Machine Connect → Seleccione ALPHA

Nota: mientras la app esté conectada, el mando a distancia no estará disponible. Volverá a funcionar al desconectar la app.

La pausa no sustituye la desconexión de la corriente. Al terminar, apague y desenchufe el equipo.

Uso y seguridad

- Coloque la unidad en un suelo seco, firme y plano, nunca en una cama ni en un lugar elevado.
- Asegúrese de poder detener la máquina y retirarse libremente en cualquier momento. Mantenga manos, pelo y ropa lejos de las piezas móviles.
- Apague y desenchufe antes de ajustar, cambiar accesorios o limpiar.
- No lave con agua la unidad ni la fuente de alimentación. No toque ni cubra el motor cuando esté caliente.
- Si hay balanceo, ruidos extraños, luz roja de fallo encendida o fallos de control, detenga y desenchufe la unidad de inmediato.
- Consulte el manual incluido para más información sobre seguridad, limpieza, mantenimiento y solución de problemas.

Más ayuda

Visite f-machine.hk para obtener ayuda
o escriba a sales@f-machine.hk