



Découvrez ALPHA

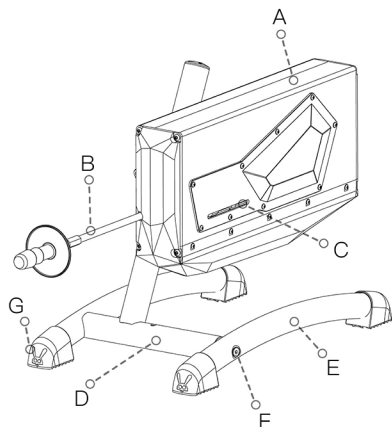

- A Unité principale
- B Ensemble de tige de poussée
- C Fente de serrage de la tige
- D Cadre en T
- E Pieds courbes (gauche / droit)
- F Boulons de fixation du support
- G Patins


Installation

01 Dépliez le cadre et montez les pieds

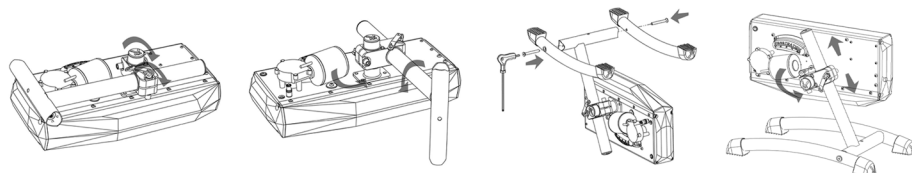

Posez l'unité principale à plat et desserrez les deux leviers de serrage rapide. Dépliez le cadre en T, puis resserrez. Retournez l'ensemble avec précaution. Repérez les pieds gauche et droit sur le schéma ; fixez-les avec les boulons et la clé hexagonale de 5 mm fournis, puis remettez l'ensemble à l'endroit. Le levier avant règle la hauteur, le levier arrière l'angle. Réglez-les et verrouillez-les l'un après l'autre ; si la résistance est insuffisante, ajustez l'écrou opposé. Vérifiez que les quatre pieds touchent le sol et que l'unité principale ne peut pas être déplacée à la main dans la bride.


02 Assemblez, insérez et fixez la tige

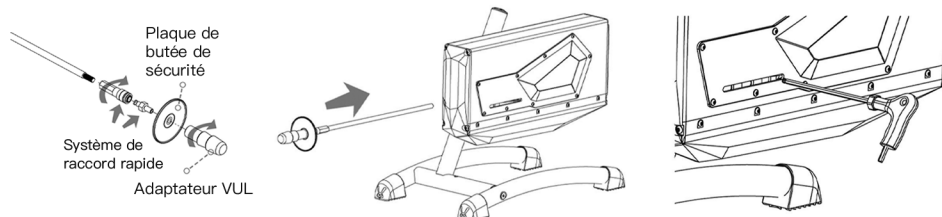

Enfilez la plaque de butée de sécurité sur l'extrémité filetée. Montez le raccord rapide, l'adaptateur Vac-U-Lock et l'accessoire selon le schéma. Insérez la tige à fond dans le coulisseau. Passez le bras long d'une clé hexagonale de 5 mm par la fente de serrage et serrez le boulon dans le sens horaire. Vérifiez que la tige ne tourne pas ; ne faites pas fonctionner l'appareil si elle n'est pas fixée. Pour la retirer, desserrez le boulon d'environ un demi-tour dans le sens antihoraire, sans le dévisser complètement.

Branchement et première utilisation


03 Branchez l'alimentation

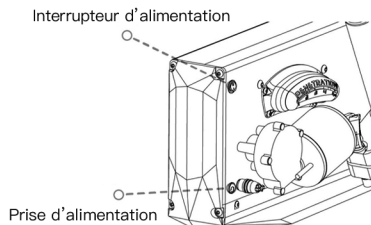

Laissez l'interrupteur sur arrêt. Branchez fermement l'adaptateur dédié sur la prise d'alimentation à l'arrière de l'unité principale, puis raccordez le cordon d'alimentation au secteur. Allumez enfin l'appareil.

Utilisez une prise correctement reliée à la terre et facilement accessible pour brancher et débrancher l'appareil. Le circuit doit être équipé d'un disjoncteur et d'une protection différentielle.

04 Course courte d'abord, puis essai à faible vitesse

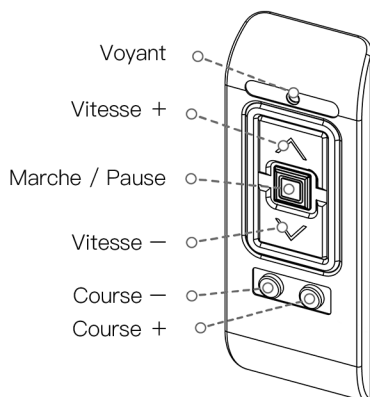

Insérez une pile 12 V 23A (MN21).

Après la mise sous tension, maintenez la touche inférieure « Course - » enfoncée pour régler d'abord la course au minimum.

Avant de démarrer, vérifiez qu'aucune personne ni aucun obstacle ne se trouve dans la zone de mouvement.

Appuyez sur « Marche / Pause » pour démarrer, puis réglez une faible vitesse. Augmentez-la progressivement une fois les commandes maîtrisées.

Les touches haut et bas règlent la vitesse ; les touches inférieures « - / + » règlent la course. Appuyez sur la touche centrale pour mettre en pause. Au redémarrage, la vitesse reprend sa valeur d'avant la pause.

Connexion à l'application

Activez le Bluetooth du téléphone → ouvrez F-Machine Connect → sélectionnez ALPHA

Remarque : tant que l'application est connectée, la télécommande est indisponible. Elle redevient utilisable après déconnexion de l'application.

La pause ne remplace pas la coupure de l'alimentation.

Après utilisation, éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur.

Utilisation et sécurité

- Posez l'unité principale sur un sol sec, dur et plat, jamais sur un lit ni en hauteur.
- Vérifiez que vous pouvez arrêter l'appareil à tout moment et vous dégager librement. Gardez les mains, cheveux et vêtements à l'écart des pièces mobiles.
- Avant tout réglage, changement d'accessoire ou nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez-le.
- Ne lavez pas l'unité principale ni le bloc d'alimentation à l'eau. Ne touchez pas le moteur chaud et ne le couvrez pas.
- En cas d'instabilité, de bruit anormal, d'allumage du voyant de défaut rouge ou de dysfonctionnement des commandes, arrêtez et débranchez immédiatement l'appareil.
- Pour les consignes de sécurité détaillées, le nettoyage, l'entretien et le dépannage, consultez la notice fournie.