



ALPHAの各部名称

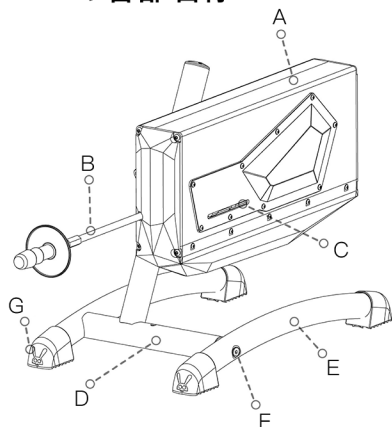

- A 本体
- B プッシュロッド一式
- C ロッド固定用スロット
- D T字フレーム
- E 湾曲した脚 (左/ 右)
- F スタンド固定ボルト
- G フットパッド


組み立て

01 フレームを開き、脚を取り付ける

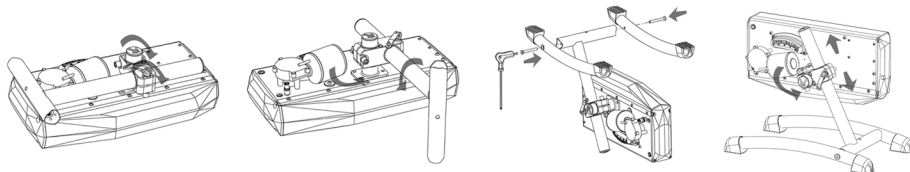

本体を平らに置き、2つのクイックリリースレバーを緩めます。T字フレームを回して開き、再び固定します。慎重に裏返し、図で左右の脚を確認します。付属のボルトと5 mm六角レンチで脚を固定し、本体を元に戻します。前側のレバーで高さ、後ろ側で角度を調整します。1か所ずつ調整して固定し、締める抵抗が弱ければ反対側のナットを調整します。4つの脚先がすべて床に接し、本体がクランプ内で手で動かせないことを確認してください。


02 ロッドを組み立て、差し込んで固定する

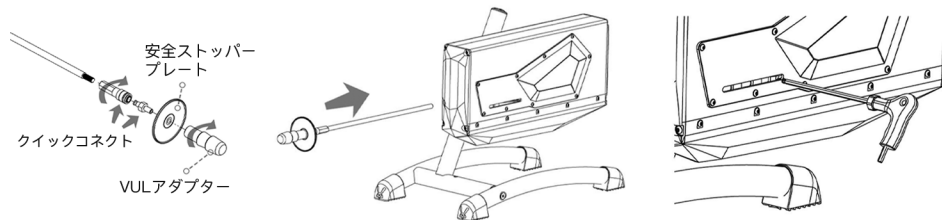

ねじ端に安全ストッパープレートを通し、図に従ってクイックコネク部品、Vac-U-Lockアダプター、アタッチメントを取り付けます。ロッドをスライダーの奥まで差し込みます。5 mm六角レンチの長い側を固定用スロットに通し、固定ボルトを時計回りに締めます。ロッドが回らないことを確認し、固定前は運転しないください。取り外す際はボルトを反時計回りに約半回転だけ緩め、抜き取らないください。


電源接続と初回使用

03 電源を接続する

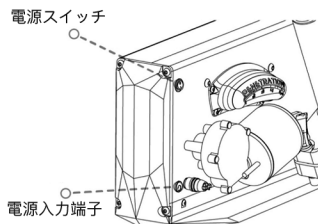

スイッチを切ったまま、専用アダプターを本体後部の電源入力端子にしっかり差し込みます。次に電源コードをつなぎ、コンセントに差し込み、最後にスイッチを入れます。アース接続が確実で、プラグを抜き差ししやすいコンセントを使用してください。電源回路には遮断器と漏電保護が必要です。

04 最短ストロークにしてから低速で動かす

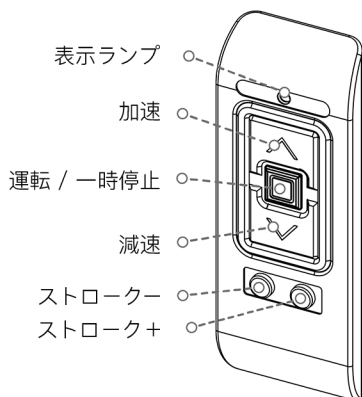

12 V 23A (MN21) 電池を1本入れます。
電源を入れたら、下部の「ストローク」ボタンを長押しし、先にストロークを最短に設定します。
運転前に可動範囲に人や障害物がないことを確認します。
「運転 / 一時停止」ボタンを押し、低速に調整します。操作に慣れてから少しずつ速度を上げてください。
上下のボタンで速度、下部の「- / +」ボタンでストロークを調整します。中央のボタンで一時停止し、再開時は停止前の速度で動きます。
アプリに接続
スマートフォンのBluetoothをオン → F-Machine Connectを開く → ALPHAを選択
注：アプリに接続している間、リモコンは使えません。アプリとの接続を解除すると、再び使えます。
一時停止だけでは電源は切れません。使用後は電源を切り、電源プラグを抜いてください。

使用上の注意

- 本体は乾燥した硬く平らな床に置き、ベッドや高い場所には置かないでください。
- いつでも停止でき、自由に離れられることを確認してください。手、髪、衣服を可動部に近づけないでください。
- 調整、アタッチメント交換、清掃の前に、電源を切って電源プラグを抜いてください。
- 本体と電源装置は水洗いしないでください。モーターは熱くなるため、触れたり覆ったりしないでください。
- ぐらつき、異音、赤いエラーランプの点灯、制御の異常があれば、直ちに停止し、電源プラグを抜いてください。
- 安全上の注意、清掃・お手入れ、トラブル対処の詳細は、付属の取扱説明書をご覧ください。