



Знакомство с ALPHA

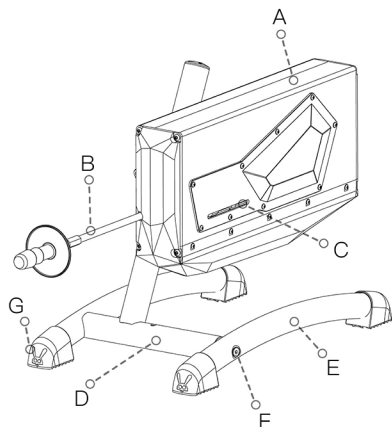

- A Основной блок
- B Шток в сборе
- C Паз для фиксации штока
- D Т-образная рама
- E Изогнутые опорные ножки (левая / правая)
- F Болты крепления ножек
- G Опорные накладки


Сборка

01 Разложите раму и установите ножки

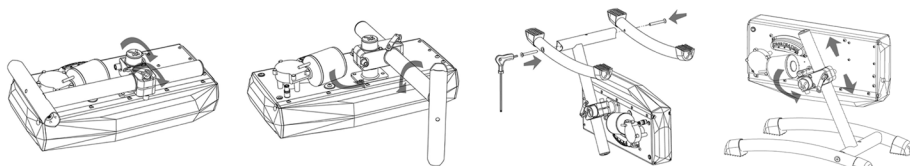

Положите основной блок горизонтально и ослабьте оба быстрозажимных рычага. Разверните Т-образную раму и снова зафиксируйте её. Осторожно переверните машину. Определите левую и правую ножки по рисунку, закрепите их комплектными болтами с помощью шестигранного ключа 5 мм и верните машину в рабочее положение. Передний рычаг регулирует высоту, задний — угол наклона. Регулируйте и фиксируйте их по очереди. Если усилия зажима недостаточно, подтяните гайку с противоположной стороны. Убедитесь, что все четыре опоры касаются пола, а основной блок невозможно сдвинуть рукой в зажимах.


02 Соберите шток, вставьте и закрепите его

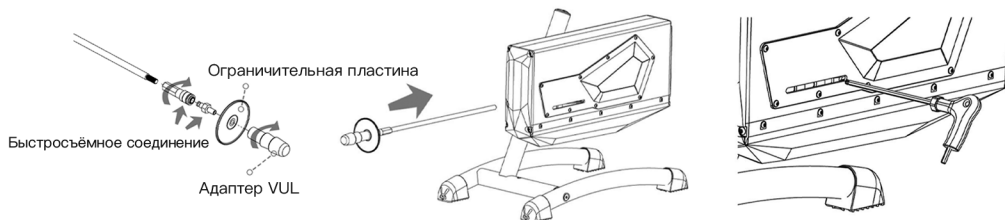

Наденьте ограничительную пластину на резьбовой конец. Установите быстросъёмное соединение, адаптер Vac-U-Lock и насадку, как показано на рисунке. Полностью вставьте шток в ползун. Проведите длинный конец шестигранного ключа 5 мм через паз для фиксации и затяните крепёжный болт по часовой стрелке. Убедитесь, что шток не поворачивается. Не запускайте машину с незакреплённым штоком. Для снятия штока ослабьте болт примерно на пол-оборота против часовой стрелки. Не выкручивайте его полностью.

Подключите питание

03 Подключите питание

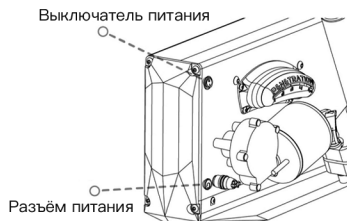

Оставьте выключатель питания в положении «Выкл.». Плотно вставьте разъём штатного адаптера в разъём питания на задней стороне основного блока, затем подключите сетевой кабель к адаптеру и розетке. После этого включите питание. Используйте розетку с исправным заземлением и свободным доступом к вилке. Цепь питания должна иметь автоматический выключатель и защиту от утечки тока.

04 Задайте короткий ход, затем начните на малой скорости



Установите одну батарейку типа 23A (MN21), 12 В.

1. После включения питания удерживайте нижнюю кнопку «Ход —», чтобы сначала задать минимальный ход.
2. Перед запуском убедитесь, что в зоне движения нет людей и препятствий. Нажмите «Пуск / Пауза», затем установите малую скорость. Освоившись с управлением, постепенно увеличивайте скорость.
3. Кнопки «Увеличить скорость» и «Уменьшить скорость» регулируют скорость, нижние кнопки «- / +» — ход. Центральная кнопка включает паузу. При повторном запуске сохраняется скорость, заданная до паузы.

Подключение приложения

Включите Bluetooth на телефоне → откройте F-Machine Connect → выберите ALPHA

Примечание: пока приложение подключено, пульт временно недоступен. После отключения приложения управление с пульта восстанавливается.

Пауза не заменяет отключение питания. После использования выключите машину и выньте вилку из розетки.

Использование и безопасность

- Установите машину на сухую, твёрдую и ровную поверхность. Не ставьте её на кровать или на возвышение.
- Убедитесь, что можете в любой момент остановить машину и свободно отойти. Держите руки, волосы и одежду вдали от движущихся деталей.
- Перед регулировкой, заменой насадок или очисткой выключите машину и выньте вилку из розетки.
- Не мойте машину и блок питания водой. Не касайтесь нагретого двигателя и не накрывайте его.
- При раскачивании машины, необычном шуме, красном сигнале неисправности или сбоях управления немедленно остановите машину и отключите её от сети.
- Подробные указания по безопасности, очистке, уходу и устранению неисправностей приведены в прилагаемом руководстве.

Помощь

Поддержка: f-machine.hk

Электронная почта: sales@f-machine.hk