



認識 ALPHA

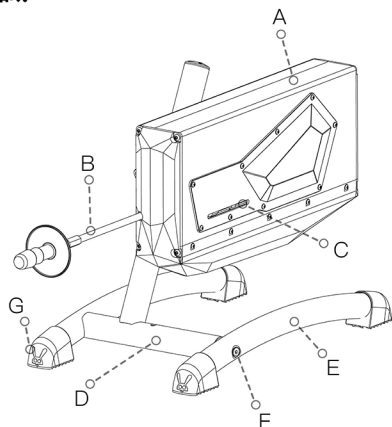

- A 主機
- B 推桿組
- C 推桿鎖固槽
- D T 型主架
- E 弧形支撐腿 (左/ 右)
- F 支架固定螺栓
- G 腳墊


安裝

01 展開主架，裝好支腿

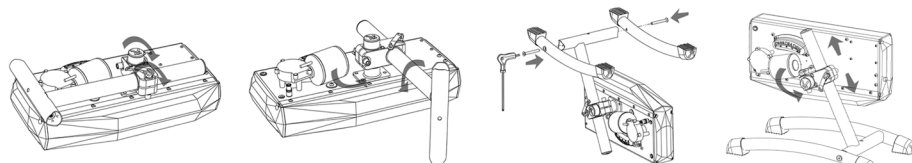

平放主機，鬆開兩個快拆扳手。轉開 T 型主架，再鎖緊。小心倒置，按圖區分左右支腿；用隨附螺栓和 5 mm 六角扳手裝緊，再翻正。前扳手調高度，後扳手調角度。逐一調節並鎖緊；阻力不足時調另一側螺母。確認四腳著地，主機不能在夾具中用手移動。

02 組裝推桿，插入並鎖緊

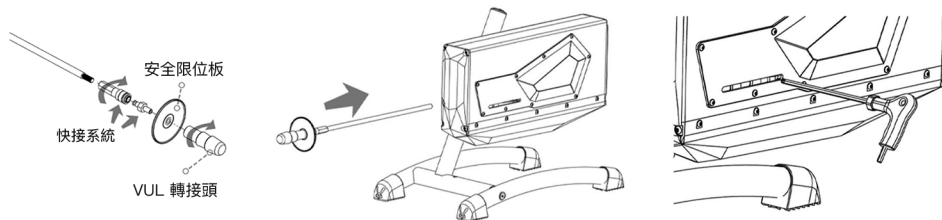


安全限位板套過螺紋端，按圖裝快接組件、Vac-U-Lock 轉接頭及配件。推桿完全插入滑塊；5 mm 六角扳手長端穿過鎖固槽，順時針鎖緊固定螺栓。確認推桿不能轉動；未固定不得運轉。拆桿只逆時針鬆約半圈，勿旋出螺栓。

接電與首次使用

03 連接電源


電源控制開關

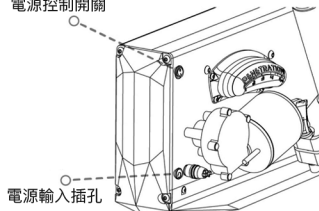

電源輸入插孔

保持開關關閉。將專用電源變壓器插牢主機後部電源輸入插孔，再連接電源線與插座，最後打開開關。
使用接地良好、便於插拔的插座，供電迴路須具備斷路及漏電保護。

04 先設短行程，再低速試運轉

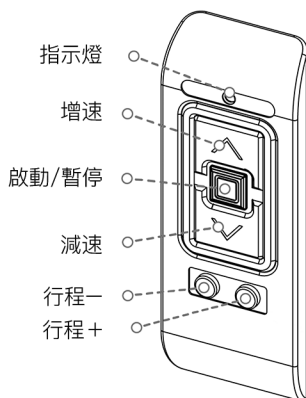

裝入一顆 12 V 23A (MN21) 電池。
通電後，按住下方「行程 -」鍵，先設最短行程。
啟動前，確保運動範圍內無人或障礙物。按「啟動 / 暫停」鍵啟動，調至低速，熟悉後再逐步加速。
上下鍵調節速度，下方「- / +」鍵調節行程。按中間鍵暫停；再次啟動時，沿用暫停前的速度。
連接 App
開啟手機藍牙 → 開啟 F-Machine Connect → 選擇 ALPHA
註：連接 App 後，遙控器暫時不可用；中斷 App 連接後恢復控制。
暫停不能代替斷電。使用結束後，請關機並拔下電源插頭。

使用與安全

- 主機放乾燥堅實平地，勿放床上或高處。
- 確認能隨時停止、自由離開；手、頭髮、衣物遠離運動部件。
- 調整、更換配件、清潔前關機拔電。
- 主機與電源變壓器不可水洗；馬達發熱時勿觸碰或遮蓋。
- 晃動、異常聲響、紅色故障燈或控制異常：立即停止拔電。
- 更詳細的安全須知、清潔保養及故障排除，請參閱隨附說明書。

更多協助
請至 f-machine.hk 取得支援
或寄送電子郵件至 sales@f-machine.hk

One Machine, F-Machine.



關注公眾號
獲取更多支持