



Conozca GIGOLO

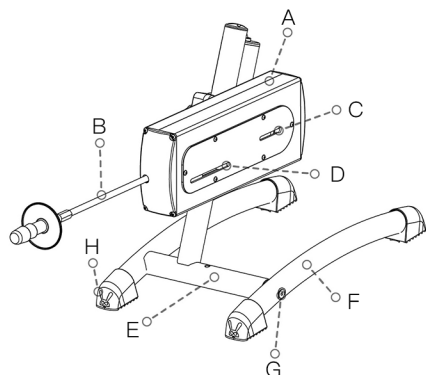

- A Unidad principal
- B Conjunto de varilla de empuje
- C Ventana de ajuste del recorrido
- D Ranura de fijación de la varilla
- E Bastidor en T
- F Patas curvas (izquierda / derecha)
- G Pernos de fijación del bastidor
- H Almohadillas de apoyo

Montaje

01 Monte las patas y la unidad; ajuste la altura y el ángulo

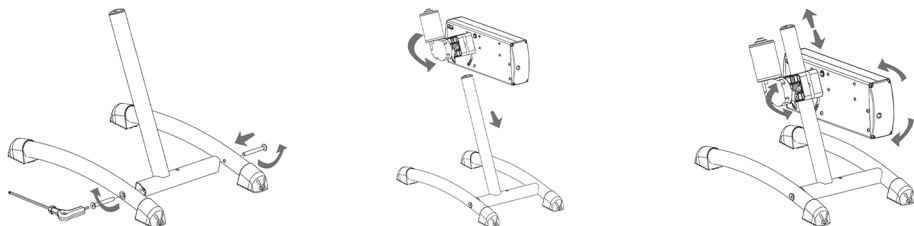

Identifique las patas izquierda y derecha, insértelas en el bastidor en T y fíjelas con los pernos incluidos y la llave Allen. Compruebe que las uniones estén firmes y sin holgura; después, coloque el conjunto en un suelo firme y plano.

Abra la palanca de cierre rápido y deslice la unidad sobre el poste vertical. Sujete la unidad con una mano, ajuste la altura y el ángulo y baje la palanca para fijarla. Debe notar una resistencia clara al cerrarla y la unidad debe quedar firme. Si falta resistencia, abra la palanca, gírela para ajustarla y vuelva a cerrarla.

02 Monte la varilla, insértela hasta el fondo y fíjela




Deslice la placa limitadora de seguridad sobre el extremo roscado y monte las piezas de conexión y el adaptador VUL según el dibujo.

Introduzca la varilla hasta el fondo de la corredera. Pase el extremo largo de la llave Allen de 5 mm por la ranura de fijación y apriete en sentido horario. Compruebe que la varilla no pueda girar.

Conexión eléctrica y primer uso

03 Apague, desenchufe y ajuste el recorrido mínimo

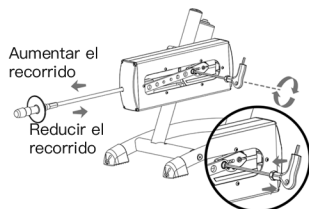


Apague y desenchufe el equipo; compruebe que la varilla esté fijada. Pase la llave Allen de 5 mm por el orificio redondo de la ventana e introdúzcala en el alojamiento hexagonal central de la manivela. Gire la manivela a mano hasta orientarla hacia delante y alinearla con la ranura alargada. Pase la llave al perno de la biela situado en el otro extremo de la manivela y aflójelo aproximadamente media vuelta en sentido antihorario. Empuje o tire de la varilla para ajustar el recorrido mínimo; después, apriete el perno en sentido horario.

La ventana protectora se ha omitido en el dibujo para facilitar la vista; debe estar montada antes de poner la máquina en marcha. Para retirar la varilla, afloje el perno de fijación solo media vuelta aproximadamente; no lo desenrosque por completo.

No ponga la máquina en marcha si la varilla no está bien fijada.


04 Conecte la alimentación

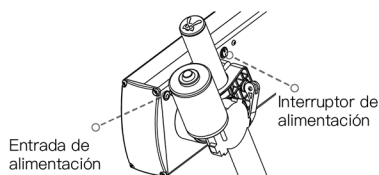

Mantenga el interruptor apagado. Conecte firmemente el adaptador específico a la entrada de alimentación de la unidad. Después, conecte el cable de alimentación y enchúfelo a la toma de corriente. Por último, encienda la unidad con el interruptor.

Use una toma con buena conexión a tierra y fácil acceso para enchufar y desenchufar. El circuito debe contar con protección contra sobrecorrientes y protección diferencial.

05 Pruebe a baja velocidad y conozca los controles

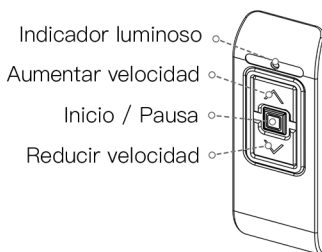

Coloque una pila 23A (MN21) de 12 V. Antes de iniciar, compruebe que no haya personas ni obstáculos en la zona de movimiento.

Pulse el botón de inicio para arrancar y ajuste una velocidad baja. Auméntela poco a poco cuando se haya familiarizado con el funcionamiento.

Conectar la app

Active el Bluetooth del móvil → Abra F-Machine Connect →

Seleccione GIGOLO

Nota: mientras la app esté conectada, el mando a distancia no estará disponible. Volverá a funcionar al desconectar la app.

La pausa no sustituye la desconexión de la corriente. Al terminar, apague y desenchufe el equipo.

Uso y seguridad

- Coloque la unidad en un suelo seco, firme y plano, nunca en una cama ni en un lugar elevado.
- Asegúrese de poder detener la máquina y retirarse libremente en cualquier momento. Mantenga manos, pelo y ropa lejos de las piezas móviles.
- Apague y desenchufe antes de ajustar, cambiar accesorios o limpiar.
- No lave con agua la unidad ni la fuente de alimentación. No toque ni cubra el motor cuando esté caliente.
- Si hay balanceo, ruidos extraños, luz roja de fallo encendida o fallos de control, detenga y desenchufe la unidad de inmediato.
- Consulte el manual incluido para más información sobre seguridad, limpieza, mantenimiento y solución de problemas.

Más ayuda

Visite f-machine.hk para obtener ayuda
o escriba a sales@f-machine.hk