



Découvrez GIGOLO

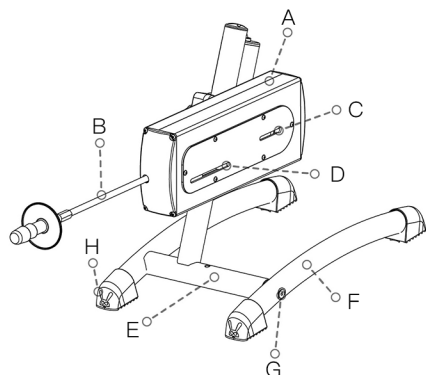

- A Unité principale
- B Ensemble de tige de poussée
- C Fenêtre de réglage de la course
- D Fente de serrage de la tige
- E Cadre en T
- F Pieds courbes (gauche / droit)
- G Boulons de fixation du support
- H Patins

Installation


01 Montez les pieds et l'unité principale ; réglez la hauteur et l'angle

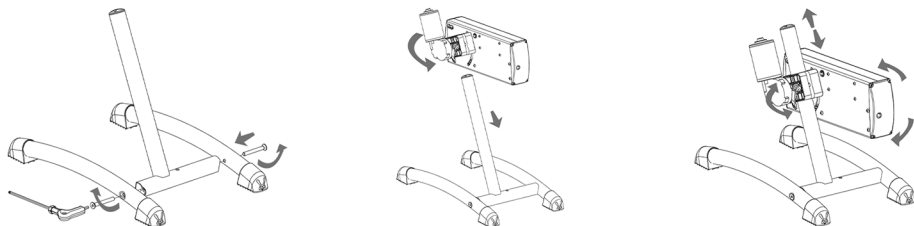

Repérez les pieds gauche et droit, insérez-les dans le cadre en T et serrez avec les boulons et la clé hexagonale fournis. Vérifiez que les fixations sont solides et sans jeu, puis posez l'ensemble sur un sol dur et plat.

Ouvrez le levier de serrage rapide et enflez l'unité principale sur le montant. Soutenez-la d'une main, réglez la hauteur et l'angle, puis abaissez le levier pour verrouiller. La fermeture doit opposer une résistance nette ; une fois verrouillée, l'unité ne doit présenter aucun jeu. Si la résistance est insuffisante, ouvrez d'abord le levier, tournez-le pour augmenter le serrage, puis verrouillez à nouveau.

02 Assemblez la tige, insérez-la à fond et fixez-la

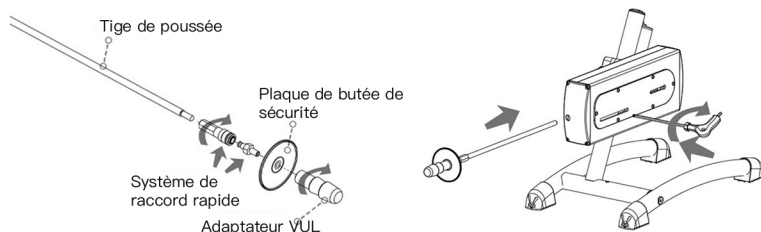


Enflez la plaque de butée de sécurité sur l'extrémité fileté, puis montez les raccords et l'adaptateur VUL selon le schéma.

Insérez la tige à fond dans le coulisseau. Passez ensuite le bras long d'une clé hexagonale de 5 mm par la fente de serrage et serrez dans le sens horaire. Vérifiez que la tige ne peut pas tourner.

Branchement et première utilisation

03 Éteignez, débranchez et réglez la course au minimum

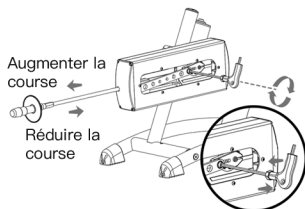


Éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur. Vérifiez que la tige est fixée. Passez une clé hexagonale de 5 mm par le trou rond de la fenêtre et engagez-la dans le logement hexagonal au centre de la manivelle. Tournez manuellement la manivelle pour l'orienter vers l'avant et l'aligner sur la fente longue. Placez la clé sur le boulon de bielle à l'autre extrémité de la manivelle et desserrez-le d'environ un demi-tour dans le sens antihoraire. Poussez ou tirez la tige pour régler la course au minimum, puis serrez le boulon dans le sens horaire.

La protection de la fenêtre est omise sur le schéma pour plus de clarté ; elle doit impérativement être en place avant toute mise en marche. Pour retirer la tige, desserrez son boulon de fixation d'environ un demi-tour seulement, sans le dévisser complètement.

Ne faites pas fonctionner l'appareil si la tige n'est pas verrouillée.


04 Branchez l'alimentation

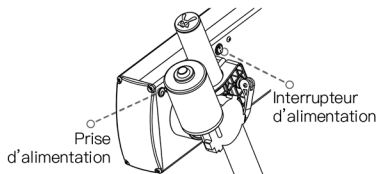

Laissez l'interrupteur sur arrêt. Branchez fermement l'adaptateur dédié sur la prise d'alimentation de l'unité principale, puis raccordez le cordon d'alimentation au secteur. Allumez enfin l'appareil.

Utilisez une prise correctement reliée à la terre et facilement accessible pour brancher et débrancher l'appareil. Le circuit doit être protégé contre les surintensités et équipé d'une protection différentielle.

05 Faites un essai à faible vitesse et découvrez les commandes

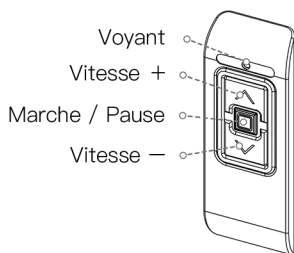

Insérez une pile 12 V 23A (MN21). Avant de démarrer, vérifiez qu'aucune personne ni aucun obstacle ne se trouve dans la zone de mouvement. Appuyez sur la touche de marche pour démarrer, puis réglez une faible vitesse. Augmentez-la progressivement une fois les commandes maîtrisées.

Connexion à l'application

Activez le Bluetooth du téléphone → ouvrez F-Machine Connect → sélectionnez GIGOLO

Remarque : tant que l'application est connectée, la télécommande est indisponible. Elle redevient utilisable après déconnexion de l'application.

La pause ne remplace pas la coupure de l'alimentation. Après utilisation, éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur.

Utilisation et sécurité

- Posez l'unité principale sur un sol sec, dur et plat, jamais sur un lit ni en hauteur.
- Vérifiez que vous pouvez arrêter l'appareil à tout moment et vous dégager librement. Gardez les mains, cheveux et vêtements à l'écart des pièces mobiles.
- Avant tout réglage, changement d'accessoire ou nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez-le.
- Ne lavez pas l'unité principale ni le bloc d'alimentation à l'eau. Ne touchez pas le moteur chaud et ne le couvrez pas.
- En cas d'instabilité, de bruit anormal, d'allumage du voyant de défaut rouge ou de dysfonctionnement des commandes, arrêtez et débranchez immédiatement l'appareil.
- Pour les consignes de sécurité détaillées, le nettoyage, l'entretien et le dépannage, consultez la notice fournie.

Assistance

Consultez l'assistance sur f-machine.hk

ou écrivez à sales@f-machine.hk

One Machine, F-Machine.