



Знакомство с GIGOLO

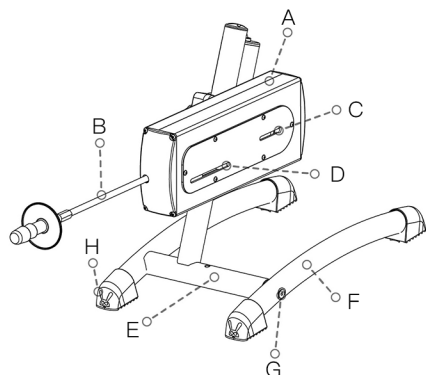

- A Основной блок
- B Шток в сборе
- C Окно регулировки хода
- D Паз для фиксации штока
- E Т-образная рама
- F Изогнутые опорные ножки (левая / правая)
- G Болты крепления ножек
- H Опорные накладки

Сборка

01 Установите ножки и основной блок, отрегулируйте высоту и наклон

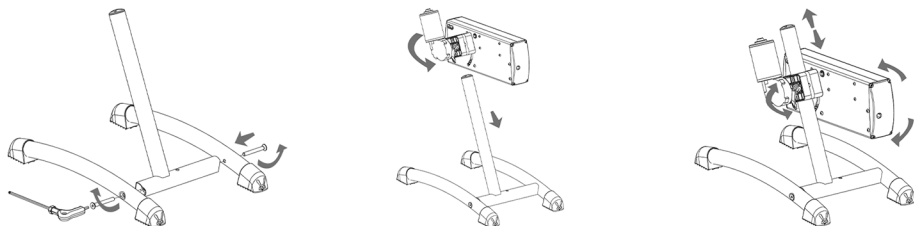

Определите левую и правую ножки, вставьте их в Т-образную раму и закрепите комплектными болтами с помощью шестигранного ключа. Убедитесь, что соединения надёжны и не шатаются. Поставьте раму на твёрдую и ровную поверхность. Откройте быстрозажимной рычаг и наденьте основной блок на вертикальную стойку. Поддерживая блок одной рукой, задайте высоту и угол наклона, затем закройте рычаг. При закрытии должно ощущаться заметное сопротивление, а после фиксации блок не должен двигаться. Если усилия зажима недостаточно, откройте рычаг, поверните его для увеличения зажима и снова закройте.


02 Соберите шток, вставьте до упора и закрепите



Наденьте ограничительную пластину на резьбовой конец. Установите соединительные детали и адаптер VUL по рисунку. Полностью вставьте шток в ползун. Проведите длинный конец шестигранного ключа 5 мм через паз для фиксации и затяните крепление по часовой стрелке. Убедитесь, что шток не поворачивается.

Подключение питания и первое использование


03 Выключите, отключите от сети и задайте минимальный ход

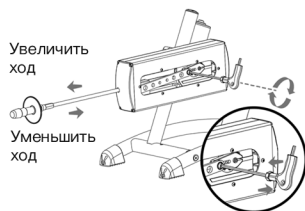

Выключите машину и выньте вилку из розетки. Убедитесь, что шток закреплён. Проведите шестигранный ключ 5 мм через круглое отверстие окна и вставьте его в центральное шестигранное отверстие кривошипа. Вручную поверните кривошип вперёд, совместив его с продольным пазом. Переставьте ключ на болт шатуна на другом конце кривошипа и ослабьте его примерно на пол-оборота против часовой стрелки. Перемещая шток вперёд или назад, задайте минимальный ход, затем затяните болт по часовой стрелке.

Для наглядности защитное окно на рисунке не показано. Перед запуском обязательно установите его. При снятии штока ослабляйте крепёжный болт лишь примерно на пол-оборота. Не выкручивайте его полностью. Не запускайте машину с незакреплённым штоком.

04 Подключите питание

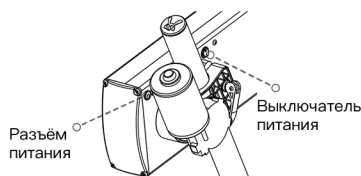

Оставьте выключатель питания в положении «Выкл.». Плотно вставьте разъём штатного адаптера в разъём питания машины, затем подключите сетевой кабель к адаптеру и розетке. После этого включите питание. Используйте розетку с исправным заземлением и свободным доступом к вилке. Цепь питания должна иметь защиту от сверхтока и утечки тока.

05 Проверьте работу на малой скорости и освоите управление



Установите одну батарейку типа 23A (MN21), 12 В. Перед запуском убедитесь, что в зоне движения нет людей и препятствий. Нажмите кнопку пуска, затем установите малую скорость. Освоившись с управлением, постепенно увеличивайте скорость.

Подключение приложения: Включите Bluetooth на телефоне → откройте F-machine Connect → выберите GIGOLO. Примечание: пока приложение подключено, пульт временно недоступен. После отключения приложения управление с пульта восстанавливается. Пауза не заменяет отключение питания. После использования выключите машину и выньте вилку из розетки.

Использование и безопасность

- Установите машину на сухую, твёрдую и ровную поверхность. Не ставьте её на кровать или на возвышение.
- Убедитесь, что можете в любой момент остановить машину и свободно отойти. Держите руки, волосы и одежду вдали от движущихся деталей.
- Перед регулировкой, заменой насадок или очисткой выключите машину и выньте вилку из розетки.
- Не мойте машину и блок питания водой. Не касайтесь нагретого двигателя и не накрывайте его.
- При раскачивании машины, необычном шуме, красном сигнале неисправности или сбоях управления немедленно остановите машину и отключите её от сети.
- Подробные указания по безопасности, очистке, уходу и устранению неисправностей приведены в прилагаемом руководстве.