



## 认识 GIGOLO

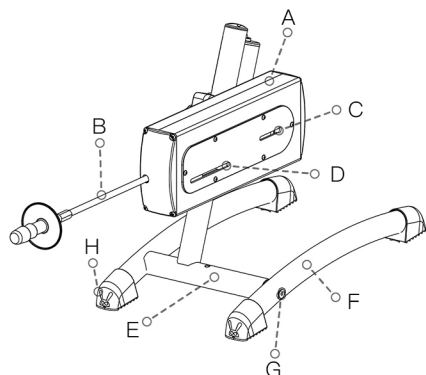

- A 主机
- B 推杆组
- C 冲程调节视窗
- D 推杆紧固槽
- E T 型主架
- F 弧形支撑腿 (左 / 右)
- G 支架固定螺栓
- H 脚垫

## 安装


### 01 安装支腿与主机，调节高度和角度

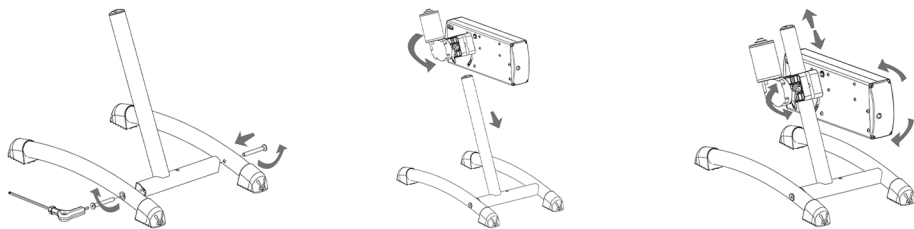

区分左右支腿，插入 T 型主架，用随附螺栓和六角扳手锁紧。确认连接牢固、无晃动，再放在坚实平整的地面上。

松开快拆扳手，将主机套入竖杆。一手托住主机，调好高度和角度，再压下扳手锁紧。合拢时应有明显阻力，锁紧后主机应无松动。若阻力不足，先松开扳手，旋转调紧后再锁紧。

### 02 组装推杆，插到底并锁紧

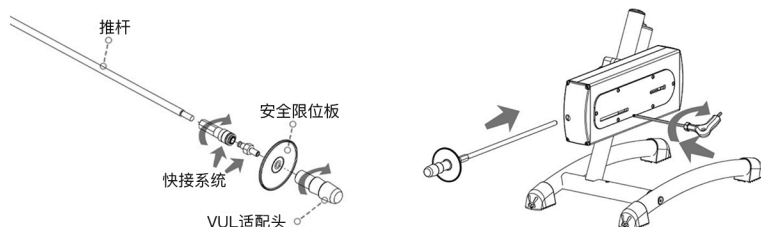

将安全限位板套过螺纹端，按图安装连接件和 VUL 适配头。


将推杆完全插入滑块，再将 5 mm 六角扳手的长端穿过紧固槽，顺时针锁紧，确认推杆无法转动。



## 快速开始

### 接电与首次使用

#### 03 关机拔电，先设最短冲程

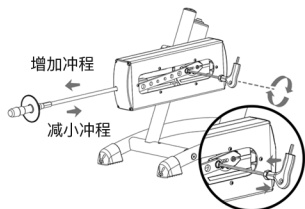


关机并拔下电源插头，确认推杆已固定。将 5 mm 六角扳手穿过视窗圆孔，插入曲柄中央六角孔，手动转动曲柄，使其朝前并对齐长槽。

将扳手移至曲柄另一端的连杆螺栓，逆时针松开约半圈。推拉推杆，将冲程设至最短，再顺时针锁紧螺栓。

图中为便于展示省略了防护窗，运行前必须装好。拆卸推杆时，仅松开固定螺栓约半圈，勿完全旋出。推杆未锁紧时不得运行。


#### 04 连接电源

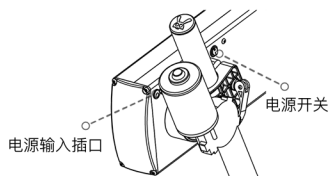

保持开关关闭。将专用适配器插牢主机电源输入插口，再连接电源线与插座，最后打开开关。

使用接地良好、便于插拔的插座，供电回路须具备过流及漏电保护。

#### 05 低速试运行，熟悉控制

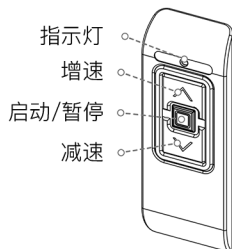

装入一节 12 V 23A (MN21) 电池。

启动前，确保运动范围内无人或障碍物。按启动键启动，调至低速，熟悉后再逐步加速。

连接 App

打开手机蓝牙 → 打开 F-Machine Connect → 选择 GIGOLO

注：连接 App 后，遥控器暂时不可用；断开 App 连接后恢复控制。

暂停不能代替断电。使用结束后，请关机并拔下电源插头。

### 使用与安全

- 主机放干燥坚实平地，勿放床或高处。
- 确认能随时停止、自由离开；手、头发、衣物远离运动部件。
- 调整、换附件、清洁前关机拔电。
- 主机与电源不可水洗；电机发热勿触碰或遮盖。
- 晃动、异响、红色故障灯或控制异常：立即停止拔电。
- 更详细的安全须知、清洁保养及故障排查，请参阅随附说明书。

更多帮助

请访问 [f-machine.hk](http://f-machine.hk) 支持  
或发送邮件至 [sales@f-machine.hk](mailto:sales@f-machine.hk)

One Machine, F-Machine.



关注公众号  
获取更多支持