



認識 GIGOLO

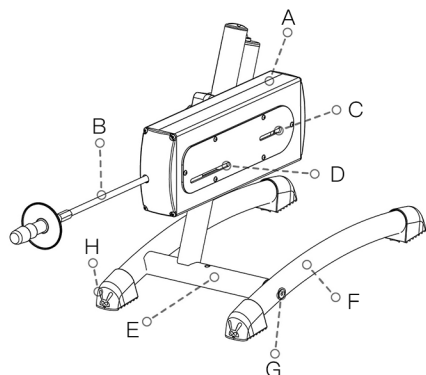

- A 主機
- B 推桿組
- C 行程調節視窗
- D 推桿鎖固槽
- E T 型主架
- F 弧形支撐腿（左/右）
- G 支架固定螺栓
- H 腳墊

安裝


01 安裝支腿與主機，調節高度和角度

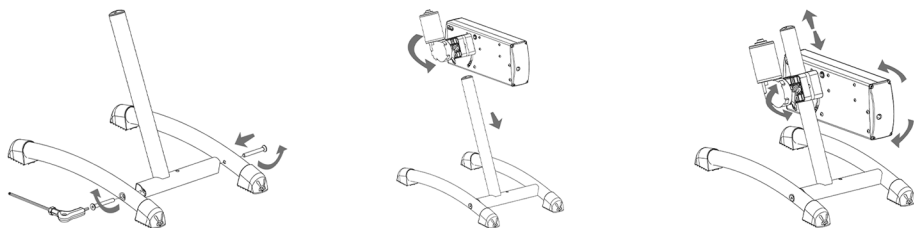

區分左右支腿，插入 T 型主架，用隨附螺栓和六角扳手鎖緊。確認連接牢固、無晃動，再放在堅實平整的地面上。

鬆開快拆扳手，將主機套入豎桿。一手托住主機，調好高度和角度，再壓下扳手鎖緊。合攏時應有明顯阻力，鎖緊後主機應無鬆動。若阻力不足，先鬆開扳手，旋轉調緊後再鎖緊。

02 組裝推桿，插到底並鎖緊

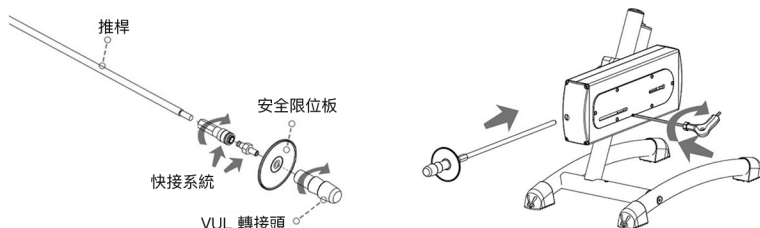


將安全限位板套過螺紋端，按圖安裝連接件和 VUL 轉接頭。

將推桿完全插入滑塊，再將 5 mm 六角扳手的長端穿過鎖固槽，順時針鎖緊，確認推桿無法轉動。

接電與首次使用


03 關機拔電，先設最短行程

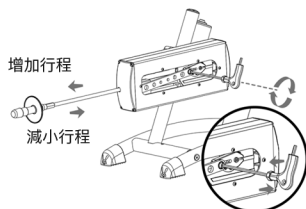

關機並拔下電源插頭，確認推桿已固定。將 5 mm 六角扳手穿過視窗圓孔，插入曲柄中央六角孔，手動轉動曲柄，使其朝前並對齊長槽。將扳手移至曲柄另一端的連桿螺栓，逆時針鬆開約半圈。推拉推桿，將行程設至最短，再順時針鎖緊螺栓。


圖中為便於展示省略了防護窗，運轉前必須裝好。拆卸推桿時，僅鬆開固定螺栓約半圈，勿完全旋出。推桿未鎖緊時不得運轉。

04 連接電源

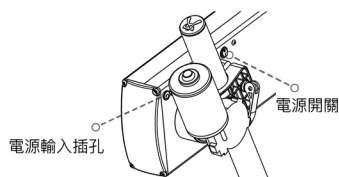

保持開關關閉。將專用電源變壓器插牢主機電源輸入插孔，再連接電源線與插座，最後打開開關。使用接地良好、便於插拔的插座，供電迴路須具備過電流及漏電保護。

05 低速試運轉，熟悉控制

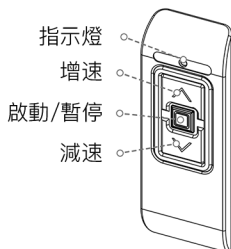

裝入一顆 12 V 23A (MN21) 電池。
啟動前，確保運動範圍內無人或障礙物。按啟動鍵啟動，調至低速，熟悉後再逐步加速。
連接 App
開啟手機藍牙 → 開啟 F-Machine Connect → 選擇 GIGOLO
註：連接 App 後，遙控器暫時不可用；中斷 App 連接後恢復控制。暫停不能代替斷電。使用結束後，請關機並拔下電源插頭。

使用與安全

- 主機放乾燥堅實平地，勿放床上或高處。
- 確認能隨時停止、自由離開；手、頭髮、衣物遠離運動部件。
- 調整、更換配件、清潔前關機拔電。
- 主機與電源變壓器不可水洗；馬達發熱時勿觸碰或遮蓋。
- 晃動、異常聲響、紅色故障燈或控制異常：立即停止拔電。
- 更詳細的安全須知、清潔保養及故障排除，請參閱隨附說明書。

更多協助
請至 f-machine.hk 取得支援
或寄送電子郵件至 sales@f-machine.hk

One Machine, F-Machine.



關注公眾號
獲取更多支持