




Conozca PRO4

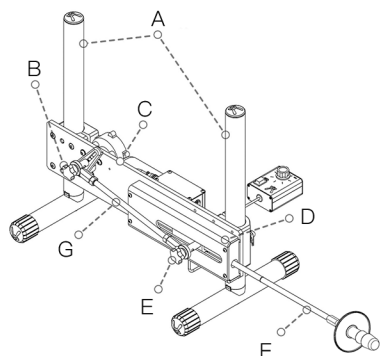

- A Columnas de apoyo (delantera / trasera)
- B Volante de ajuste de la manivela
- C Bastidor de la unidad
- D Cubierta protectora de la corredera
- E Volante de fijación de la varilla
- F Conjunto de varilla y placa limitadora de seguridad
- G Barra de unión

Montaje



01 Monte los soportes y fije la unidad

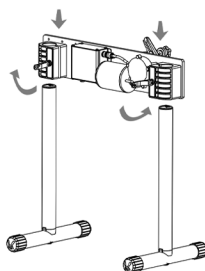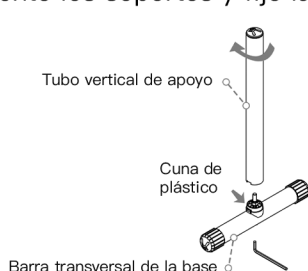

Enrosque cada una de las dos columnas en una de las dos barras transversales. Alinee los dos salientes de la cuna de plástico con las ranuras del extremo del tubo. Apriete con la llave Allen, sin apretar en exceso para no dañar la cuna.

Abra las palancas de cierre rápido y deslice las abrazaderas de la unidad sobre las columnas. Sujete la unidad, ajuste la altura y el ángulo y cierre las palancas para fijarla. Si falta resistencia, abra la palanca, gírela para ajustarla y vuelva a cerrarla. Compruebe que la unidad no pueda moverse dentro de las abrazaderas.

02 Monte la varilla, insértela y fíjela

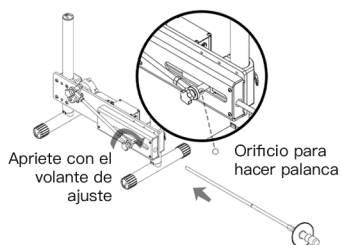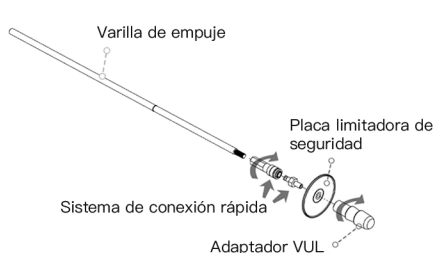


Monte el conjunto de conexión rápida, la placa limitadora de seguridad y el adaptador VUL según el dibujo. Introduzca la varilla en la corredera delantera; su extremo posterior debe sobresalir ligeramente por detrás de la corredera. Apriete el volante de fijación delantero en sentido horario y compruebe que la varilla no pueda deslizarse ni girar. Con accesorios cortos o sin base ensanchada, debe usar la placa limitadora de seguridad para limitar la profundidad de inserción.

Inicio rápido


Conexión eléctrica y primer uso

03 Apague, desenchufe y ajuste un recorrido corto

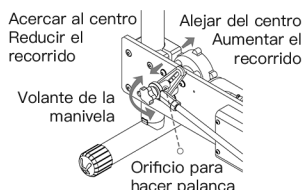

Apague y desenchufe el equipo. Afloje el volante de la manivela aproximadamente media vuelta en sentido antihorario. Muévelo hacia el centro para acortar el recorrido o hacia fuera para alargarlo. Para el primer uso, ajuste un recorrido corto y apriete el volante en sentido horario.

04 Conecte el mando y la alimentación

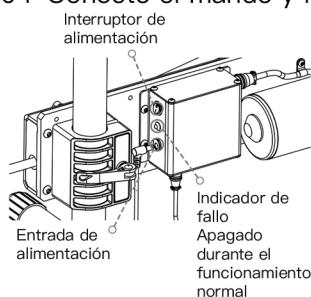


Ponga el regulador de velocidad en MIN y mantenga el interruptor de alimentación apagado. Alinee el enchufe del mando con cable con la ranura de posicionamiento e insértelo en la conexión del mando, en la parte inferior de la caja de control.

Conecte firmemente el adaptador específico a la entrada de alimentación indicada en el dibujo. Después, conecte el cable de alimentación y enchúfelo a la toma de corriente. Por último, encienda la unidad con el interruptor.

Use una toma con buena conexión a tierra y fácil acceso para enchufar y desenchufar. El circuito debe contar con protección contra sobrecorrientes y protección diferencial.

05 Pruebe a baja velocidad y conozca los controles

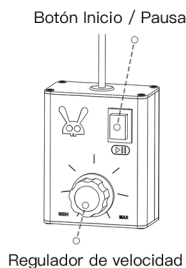

1. Antes de iniciar, compruebe que no haya personas ni obstáculos en la zona de movimiento. Gire ligeramente el regulador de velocidad en sentido horario desde MIN. Después, pulse «Inicio / Pausa» para probar a baja velocidad.
2. Gire en sentido horario para aumentar la velocidad y en sentido antihorario para reducirla. Pulse de nuevo el botón para pausar. Al reanudar, se usa la velocidad anterior a la pausa.
3. La pausa no sustituye la desconexión de la corriente. Al terminar o antes de ajustar piezas mecánicas, apague y desenchufe el equipo.

Uso y seguridad

- Coloque la unidad en un suelo seco, firme y plano, nunca en una cama ni en un lugar elevado.
- Asegúrese de poder detener la máquina y retirarse libremente en cualquier momento. Mantenga manos, pelo y ropa lejos de las piezas móviles.
- Apague y desenchufe antes de ajustar, cambiar accesorios o limpiar.
- No lave con agua la unidad ni la fuente de alimentación. No toque ni cubra el motor cuando esté caliente.
- Si hay balanceo, ruidos extraños, luz roja de fallo encendida o fallos de control, detenga y desenchufe la unidad de inmediato.
- Consulte el manual incluido para más información sobre seguridad, limpieza, mantenimiento y solución de problemas.

Más ayuda

Visite f-machine.hk para obtener ayuda
o escriba a sales@f-machine.hk