


PRO4 クイックスタート



PRO4の各部名称

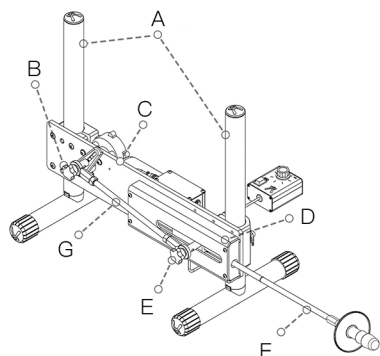

- A 支柱（前/ 後）
- B クランク調整ハンドル
- C 本体フレーム
- D スライダー保護カバー
- E ロッド固定ハンドル
- F プッシュロッド式と安全ストッパープレート
- G 連結ロッド



組み立て

01 スタンドを組み立て、本体を固定する

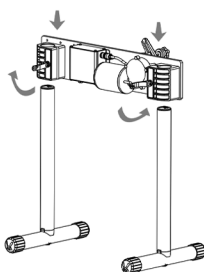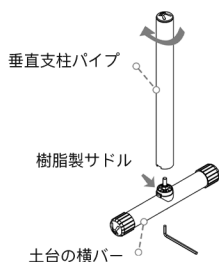

2本の横バーに、支柱を1本ずつねじ込みます。樹脂製サドルの2つの突起をパイプ端の溝に合わせてください。六角レンチで締めますが、サドルを傷めないよう締めすぎないでください。クイックリリースレバーを開き、本体のクランプを支柱に通します。本体を支えながら高さや角度を調整し、レバーを閉じて固定します。抵抗が弱ければレバーを開き、回して締め具合を調整してから再び固定します。本体がクランプ内で動かないことを確認してください。

02 ロッドを組み立て、差し込んで固定する

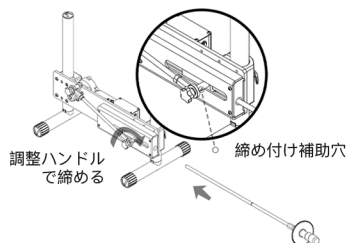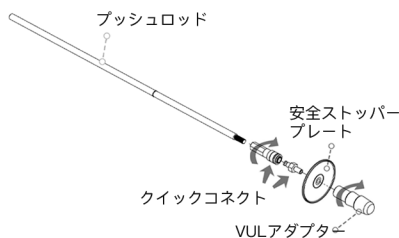


図に従ってクイックコネクト部品、安全ストッパープレート、VULアダプターを取り付けます。ロッドを前端的スライダーに差し込み、後端がスライダーの後ろから少し出るようにします。前端的固定ハンドルを時計回りに締め、ロッドが滑ったり回ったりしないことを確認します。短いアタッチメントやフレア状の台座がないアタッチメントを使う場合は、安全ストッパープレートで挿入深さを制限してください。

f-machine^{PRO4} クイックスタート


電源接続と初回使用

03 電源を切ってプラグを抜き、短いストロークにする

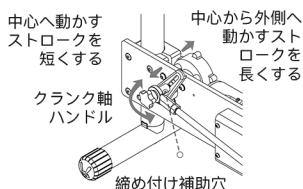

電源を切り、電源プラグを抜いてから、クランクハンドルを反時計回りに約半回転緩めます。中心へ動かすとストロークが短くなり、外側へ動かすと長くなります。初回は短いストロークに設定し、ハンドルを時計回りに締めます。


04 コントローラーと電源を接続する

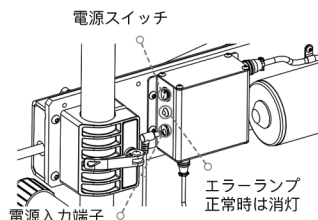

速度調整ノブをMINにし、電源スイッチは切ったままにします。有線コントローラーのプラグを位置決め溝に合わせ、コントロールボックス底部のコントローラー端子に差し込みます。専用アダプターを図の電源入力端子にしっかり差し込みます。次に電源コードをつなぎ、コンセントに差し込み、最後にスイッチを入れます。アース接続が確実で、プラグを抜き差ししやすいコンセントを使用してください。電源回路には過電流保護と漏電保護が必要です。

05 低速で試運転し、操作に慣れる

運転/一時停止ボタン

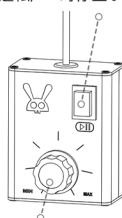

1. 運転前に可動範囲に人や障害物がいないことを確認します。速度調整ノブをMINから少し時計回りに回してから、「運転/一時停止」ボタンを押し、低速で試運転します。
2. 時計回りで加速、反時計回りで減速します。もう一度ボタンを押すと一時停止します。再開時は停止前の速度で動きます。
3. 一時停止だけでは電源は切れません。使用後や機械部品の調整前には、電源を切り、電源プラグを抜いてください。

使用上の注意

- 本体は乾燥した硬く平らな床に置き、ベッドや高い場所には置かないでください。
- いつでも停止でき、自由に離れられることを確認してください。手、髪、衣服を可動部に近づけないでください。
- 調整、アタッチメント交換、清掃の前に、電源を切って電源プラグを抜いてください。
- 本体と電源装置は水洗いしないでください。モーターは熱くなるため、触れたり覆ったりしないでください。
- ぐらつき、異音、赤いエラーランプの点灯、制御の異常があれば、直ちに停止し、電源プラグを抜いてください。
- 安全上の注意、清掃・お手入れ、トラブル対処の詳細は、付属の取扱説明書をご覧ください。

サポート

サポート情報: f-machine.hk
またはメール: sales@f-machine.hk

One Machine, F-Machine.