


Быстрый старт


Знакомство с PRO4

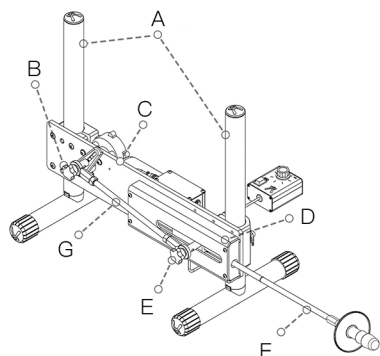

- A Опорные стойки
(передняя / задняя)
- B Маховик регулировки хода
- C Рама машины
- D Защитный кожух ползуна
- E Маховик фиксации штока
- F Шток в сборе и
ограничительная пластина
- G Шатун

Сборка


01 Соберите опоры и закрепите машину

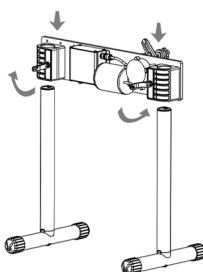

Вверните каждую из двух стоек в соответствующую поперечину. Совместите два выступа пластиковой опоры с пазами на торце трубы. Затяните крепление шестигранным ключом. Не затягивайте чрезмерно, чтобы не повредить пластиковую опору.

Откройте быстрозажимные рычаги и наденьте зажимы машины на стойки. Поддерживая машину, задайте высоту и угол наклона, затем закройте рычаги. Если усилия зажима недостаточно, откройте рычаг, поверните его для увеличения зажима и снова закройте. Убедитесь, что машина не перемещается в зажимах.

02 Соберите шток, вставьте и закрепите его

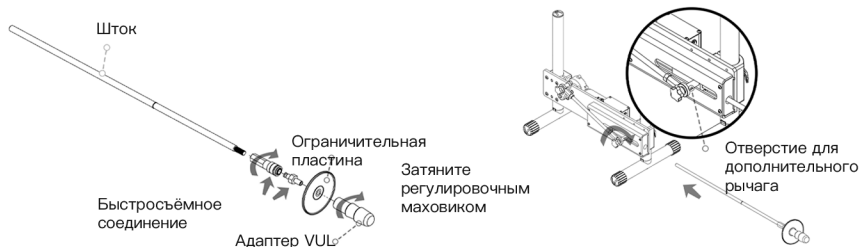


Установите быстросъемное соединение, ограничительную пластину и адаптер VUL по рисунку. Вставьте шток в передний ползун. Задний конец штока должен немного выступать за ползун. Затяните передний фиксирующий маховик по часовой стрелке. Убедитесь, что шток не сдвигается и не поворачивается. Для коротких насадок или насадок без расширенного основания обязательно используйте ограничительную пластину, чтобы ограничить глубину введения.

Быстрый старт

Подключение питания и первое использование

03 Выключите, отключите от сети и задайте короткий ход

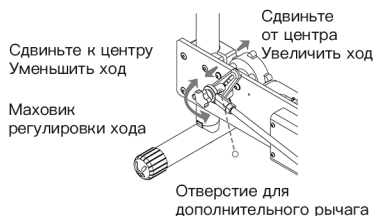

Выключите машину и выньте вилку из розетки. Ослабьте маховик кривошипа примерно на пол-оборота против часовой стрелки. Перемещение к центру уменьшает ход, от центра — увеличивает. Для первого использования задайте короткий ход, затем затяните маховик по часовой стрелке.

04 Подключите контроллер и питание




Установите регулятор скорости на MIN и оставьте выключатель питания в положении «Выкл.». Совместите штекер проводного контроллера с направляющим пазом и вставьте его в разъём контроллера на нижней стороне блока управления.

Плотно вставьте разъём штатного адаптера в показанный на рисунке разъём питания. Затем подключите сетевой кабель к адаптеру и розетке. После этого включите питание.

Используйте розетку с исправным заземлением и свободным доступом к вилке. Цепь питания должна иметь защиту от сверхтока и утечки тока.

05 Проверьте работу на малой скорости и освоите управление

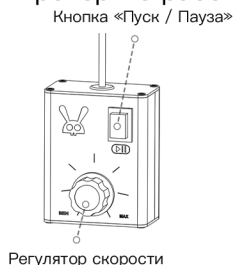

1. Перед запуском убедитесь, что в зоне движения нет людей и препятствий. Немного поверните регулятор скорости по часовой стрелке от отметки MIN, затем нажмите «Пуск / Пауза» для пробного запуска на малой скорости.
2. Поворот по часовой стрелке увеличивает скорость, против часовой — уменьшает. Повторное нажатие кнопки включает паузу. При повторном запуске сохраняется скорость, заданная до паузы.
3. Пауза не заменяет отключение питания. После использования или перед регулировкой механических деталей выключите машину и выньте вилку из розетки.

Использование и безопасность

- Установите машину на сухую, твёрдую и ровную поверхность. Не ставьте её на кровать или на возвышение.
- Убедитесь, что можете в любой момент остановить машину и свободно отойти. Держите руки, волосы и одежду вдали от движущихся деталей.
- Перед регулировкой, заменой насадок или очисткой выключите машину и выньте вилку из розетки.
- Не мойте машину и блок питания водой. Не касайтесь нагретого двигателя и не накрывайте его.
- При раскачивании машины, необычном шуме, красном сигнале неисправности или сбоях управления немедленно остановите машину и отключите её от сети.
- Подробные указания по безопасности, очистке, уходу и устранению неисправностей приведены в прилагаемом руководстве.

Помощь • Поддержка: [f-machine.hk](mailto:sales@f-machine.hk)
Электронная почта: sales@f-machine.hk

One Machine, F-Machine.