




认识 PRO4

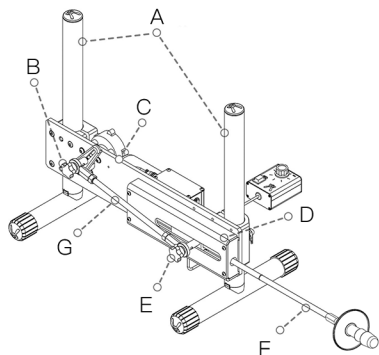

- A 支撑立柱 (前 / 后)
- B 曲柄调节手轮
- C 主机机架
- D 滑块保护罩
- E 推杆固定手轮
- F 推杆组与安全限位板
- G 连接杆



安装

01 安装支撑架，固定主机

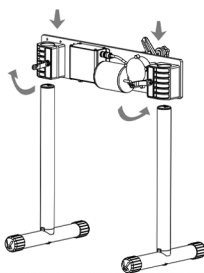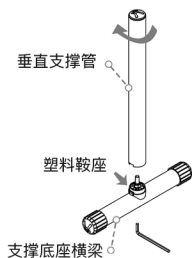

将两根立柱分别旋入两根横梁，塑料鞍座的两个凸齿须对准管端槽口。用六角扳手锁紧，勿过度拧紧，以免损坏鞍座。
 打开快卸扳手，将主机夹具套入立柱。托住主机，调好高度和角度，再扣合扳手锁紧。若阻力不足，先打开扳手，旋转调紧后再锁紧。确认主机无法在夹具中移动。

02 组装推杆，插入并锁紧

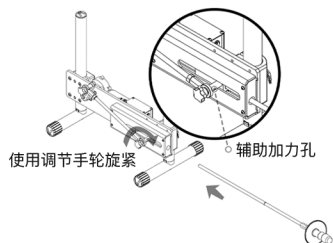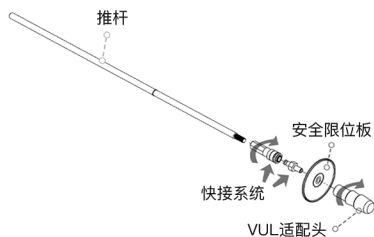


按图安装快接组件、安全限位板和 VUL 适配头。将推杆插入前端滑块，杆尾应略伸出滑块后方。
 顺时针锁紧前端固定手轮，确认推杆无法滑动或转动。使用短附件或无扩口底座的附件时，须用安全限位板限制插入深度。

f-machine PRO⁴ 快速开始


接电与首次使用

03 关机拔电，先设短冲程

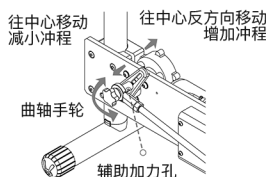

关机并拔下电源插头，逆时针松开曲柄手轮约半圈。向中心移动可缩短冲程，向外移动可加长。首次使用先设短冲程，再顺时针锁紧手轮。

04 连接控制器与电源

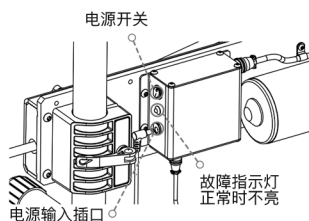


将速度旋钮调至 MIN，保持电源开关关闭。将有线控制器插头对准定位槽，插入控制盒底部的控制器接口。

将专用适配器插牢图示电源输入插口，再连接电源线与插座，最后打开开关。

使用接地良好、便于插拔的插座，供电回路须具备过流及漏电保护。

05 低速试运行，熟悉控制

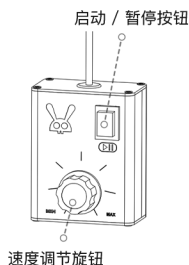

1. 启动前，确保运动范围内无人或障碍物。将速度旋钮从 MIN 稍微顺时针转动，再按「启动 / 暂停」按钮，低速试运行。
2. 顺时针增速，逆时针减速；再次按按钮暂停。再次启动时，沿用暂停前的速度。
3. 暂停不能代替断电。使用结束或调节机械部件前，请关机并拔下电源插头。

使用与安全

- 主机放干燥坚实平地，勿放床或高处。
- 确认能随时停止、自由离开；手、头发、衣物远离运动部件。
- 调整、换附件、清洁前关机拔电。
- 主机与电源不可水洗；电机发热勿触碰或遮盖。
- 晃动、异响、红色故障灯或控制异常：立即停止拔电。
- 更详细的安全须知、清洁保养及故障排查，请参阅随附说明书。

更多帮助
请访问 f-machine.hk 支持
或发送邮件至 sales@f-machine.hk

One Machine, F-Machine.



关注公众号
获取更多支持