



Conozca TREMBLR

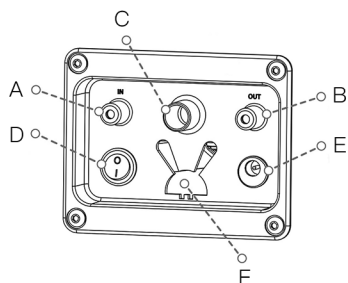

- A Entrada de aire
- B Salida de aire
- C Conector del tubo de aire de la unidad
- D Interruptor de alimentación
- E Entrada de alimentación
- F Entrada de aire del ventilador
- G Tapa trasera del receptor
- H Conector del tubo de aire del receptor
- I Válvula de pico de pato

Montaje

Antes de montar, ajustar piezas mecánicas o limpiar: apague y desenchufe el equipo.


01 Lave el receptor, elija la talla y conecte el tubo de aire

Antes del primer uso, retire la funda interior y la tapa trasera y lávelas por separado. Durante el lavado, el receptor debe estar separado de la unidad y del tubo de aire. Tape con un dedo el conector H en todo momento para evitar que entre agua en el circuito de aire. Deje secar completamente antes de volver a conectar.

Elija M / L / XL: tras lubricar, el receptor debe ajustarse con una ligera resistencia y formar un sello. Si la inserción resulta difícil, suba una talla; si queda holgado o hay huecos, baje una talla. No fuerce la inserción.

Monte la tapa trasera e inserte firmemente los extremos del tubo de aire en los conectores H y C. Compruebe que el tubo no esté aplastado, doblado hasta obstruirse ni dañado. No inicie todavía.

02 Ajuste de la manivela (innecesario para el primer uso)

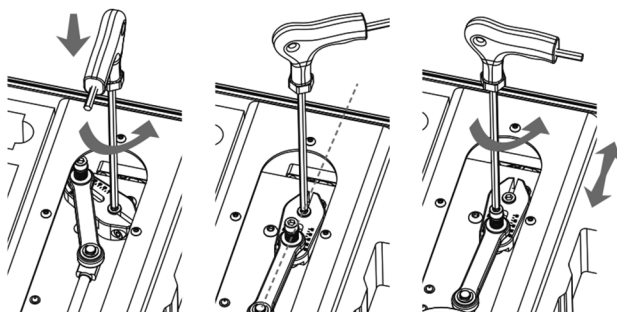


1. Apague y desenchufe el equipo. Introduzca el extremo largo de la llave Allen de 5 mm por el orificio situado sobre la ventana, hasta encajarlo en el orificio central de la manivela. Gire la manivela hacia delante y alinéela con la ranura de la ventana.
2. Pase la llave al perno del extremo de la biela y aflójele aproximadamente media vuelta en sentido antihorario. Desplácelo por la ranura para ajustar el recorrido. Apriete en sentido horario, sin apretar en exceso.

Conexión eléctrica y primer uso

03 Conecte la alimentación y familiarícese con el arranque y la pausa

Mantenga el interruptor apagado. Conecte firmemente el adaptador específico a la entrada de alimentación. Después, conecte el cable de alimentación y enchúfelo a la toma de corriente. Por último, encienda la unidad con el interruptor. Compruebe que se ilumine el indicador de alimentación y que el ventilador funcione. Use una toma con buena conexión a tierra y fácil acceso para enchufar y desenchufar. El circuito debe contar con protección contra sobrecorrientes y protección diferencial.

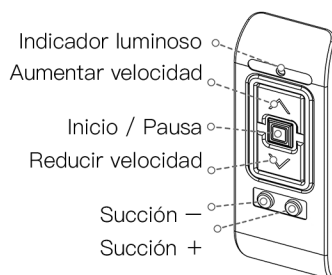

Coloque una pila 23A (MN21) de 12 V. Primero, sin contacto con el cuerpo, pulse «Inicio / Pausa» para arrancar y ajuste una velocidad baja. Auméntela poco a poco cuando se haya familiarizado con el funcionamiento. Los botones superior e inferior ajustan la velocidad; los botones «- / +» de abajo ajustan la succión. El botón central inicia o pausa.

Conectar la app

Active el Bluetooth del móvil → Abra F-Machine Connect → Seleccione TREMBLR

Nota: mientras la app esté conectada, el mando a distancia no estará disponible. Volverá a funcionar al desconectar la app.

La pausa no sustituye la desconexión de la corriente. Al terminar, apague y desenchufe el equipo.

04 Lubricación y ajuste; limpieza después del uso

Use únicamente lubricante a base de agua. Aplique una cantidad suficiente y uniforme en la entrada y la funda interior. Ajuste una velocidad baja, acerque suavemente el receptor al punto de contacto y ajústelo poco a poco. No fuerce la inserción.

Una vez familiarizado con el funcionamiento, ajuste poco a poco la velocidad y la succión.

Reponga lubricante cuando sea necesario durante el uso. Si siente dolor o molestias, deje de usarlo de inmediato.

Después del uso, apague y desenchufe el equipo. Desconecte el tubo de aire, retire la funda interior y la tapa trasera y lávelas por separado. Mantenga tapado el conector H durante todo el lavado. Deje secar completamente antes de volver a conectar o guardar. No lave con agua la unidad ni la fuente de alimentación.

Uso y seguridad

- Coloque la unidad en un suelo seco, firme y plano, nunca en una cama ni en un lugar elevado.
- Asegúrese de poder pausar y retirar el receptor en cualquier momento. No obstruya, pliegue ni aplaste el tubo de aire.
- Apague y desenchufe antes de ajustar la manivela, cambiar accesorios o limpiar.
- Evite que entre agua en el circuito de aire. No lave con agua la unidad ni la fuente de alimentación; no cubra el ventilador ni las aberturas de ventilación.
- Si siente dolor o molestias, o hay succión anómala, ruidos extraños o fallos de control, deje de usarlo de inmediato, apáguelo y desenchúfelo.
- Consulte el manual incluido para todas las instrucciones de seguridad, limpieza, mantenimiento y solución de problemas.

Más ayuda

Visite f-machine.hk para obtener ayuda
o escriba a sales@f-machine.hk

One Machine, F-Machine.