


Découvrez TREMBLOR

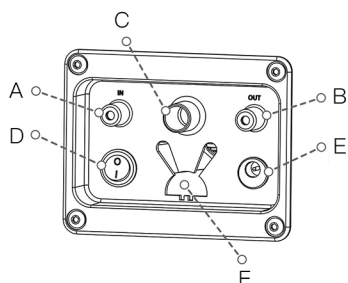

- A Admission d'air
- B Sortie d'air
- C Raccord d'air de l'unité principale
- D Interrupteur d'alimentation
- E Prise d'alimentation
- F Entrée d'air du ventilateur
- G Bouchon arrière du récepteur
- H Raccord d'air du récepteur
- I Valve à bec de canard

Installation

Avant l'installation, tout réglage mécanique ou nettoyage : éteignez l'appareil et débranchez-le.


01 Nettoyez le récepteur, choisissez la taille et branchez le tuyau

Avant la première utilisation, retirez et lavez séparément la gaine intérieure et le bouchon arrière. Pour le nettoyage, déconnectez le récepteur de l'unité principale et du tuyau d'air. Bouchez du doigt le raccord d'air H pendant tout le nettoyage pour empêcher l'eau d'entrer dans le circuit d'air. Ne rebranchez qu'après séchage complet.

Choisissez la taille M / L / XL : après lubrification, le récepteur doit être bien ajusté, offrir une légère résistance et assurer l'étanchéité. Si l'insertion est difficile, prenez une taille supérieure ; s'il y a du jeu ou un espace, prenez une taille inférieure. Ne forcez pas l'insertion.

Remettez le bouchon arrière et enfoncez fermement les extrémités du tuyau dans les raccords H et C. Vérifiez que le tuyau n'est ni écrasé, ni plié à angle vif, ni endommagé. Ne démarrez pas encore l'appareil.

02 Réglage de la manivelle (inutile à la première utilisation)

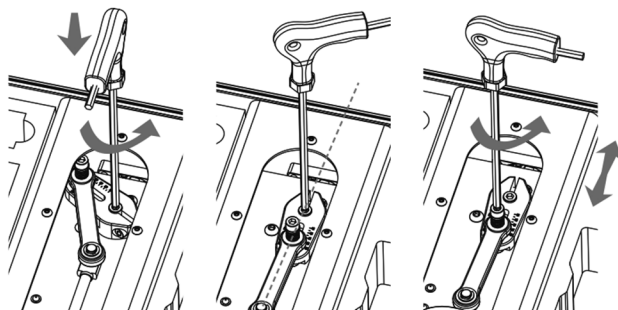


1. Éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur. Passez le bras long d'une clé hexagonale de 5 mm par le trou au-dessus de la fenêtre et engagez-le dans le logement central de la manivelle. Tournez la manivelle pour l'orienter vers l'avant et l'aligner sur la fente de la fenêtre.
2. Placez la clé sur le boulon à l'extrémité de la bielle et desserrez-le d'environ un demi-tour dans le sens antihoraire. Déplacez-le le long de la fente pour régler la course, puis serrez dans le sens horaire, sans excès.

Branchement et première utilisation

03 Branchez l'appareil et familiarisez-vous avec la marche et la pause

Laissez l'interrupteur sur arrêt. Branchez fermement l'adaptateur dédié sur la prise d'alimentation, puis raccordez le cordon d'alimentation au secteur. Allumez enfin l'appareil. Vérifiez que le voyant d'alimentation s'allume et que le ventilateur tourne. Utilisez une prise correctement reliée à la terre et facilement accessible pour brancher et débrancher l'appareil. Le circuit doit être protégé contre les surintensités et équipé d'une protection différentielle.

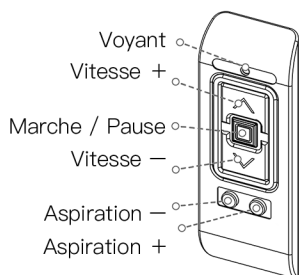

Insérez une pile 12 V 23A (MN21). Commencez sans contact avec le corps. Appuyez sur « Marche / Pause » pour démarrer, puis réglez une faible vitesse. Augmentez-la progressivement une fois les commandes maîtrisées. Les touches haut et bas règlent la vitesse ; les touches inférieures « - / + » règlent l'aspiration. La touche centrale démarre l'appareil ou le met en pause.

Connexion à l'application

Activez le Bluetooth du téléphone → ouvrez F-Machine Connect → sélectionnez TREMBLOR

Remarque : tant que l'application est connectée, la télécommande est indisponible. Elle redevient utilisable après déconnexion de l'application.

La pause ne remplace pas la coupure de l'alimentation. Après utilisation, éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur.

04 Lubrifiez, ajustez le récepteur et nettoyez après utilisation

Utilisez uniquement un lubrifiant à base d'eau. Appliquez-en suffisamment et uniformément à l'entrée et dans la gaine intérieure. Réglez une faible vitesse, approchez doucement le récepteur jusqu'au contact, puis mettez-le progressivement en place. Ne forcez pas l'insertion. Une fois les commandes maîtrisées, ajustez la vitesse et l'aspiration par petites étapes.

Rajoutez du lubrifiant dès que nécessaire pendant l'utilisation. En cas de douleur ou d'inconfort, arrêtez immédiatement l'utilisation.

Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil, déconnectez le tuyau, puis retirez et lavez séparément la gaine intérieure et le bouchon arrière. Gardez le raccord d'air H bouché pendant tout le nettoyage. Laissez sécher complètement avant de rebrancher ou de ranger. Ne lavez pas l'unité principale ni le bloc d'alimentation à l'eau.

Utilisation et sécurité

- Posez l'unité principale sur un sol sec, dur et plat, jamais sur un lit ni en hauteur.
- Vérifiez que vous pouvez mettre en pause et retirer le récepteur à tout moment. N'obstruez pas le tuyau et ne le pliez ni ne l'écrasez.
- Avant de régler la manivelle, de changer d'accessoire ou de nettoyer, éteignez impérativement l'appareil et débranchez-le.
- Empêchez l'eau d'entrer dans le circuit d'air. Ne lavez pas l'unité principale ni le bloc d'alimentation à l'eau ; n'obstruez pas le ventilateur ni les ouvertures de ventilation.
- En cas de douleur, d'inconfort, d'aspiration anormale, de bruit anormal ou de dysfonctionnement des commandes, cessez immédiatement l'utilisation, éteignez l'appareil et débranchez-le.
- Pour toutes les consignes de sécurité, le nettoyage, l'entretien et le dépannage, consultez la notice fournie.