


Знакомство с TREMBLR

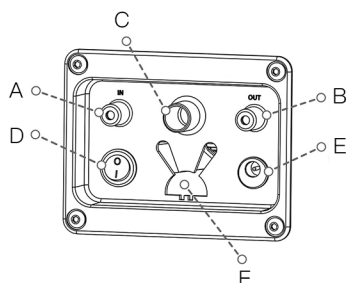

- A Воздухозаборное отверстие
- B Отверстие выхода воздуха
- C Разъём воздушного шланга на машине
- D Выключатель питания
- E Разъём питания
- F Воздухозаборное отверстие вентилятора
- G Торцевая крышка приёмника
- H Разъём воздушного шланга на приёмнике
- I Клапан «утиный клюв»

Сборка


Перед сборкой, регулировкой механизма или очисткой выключите машину и отключите её от сети.

01 Вывойте приёмник, выберите размер и подключите шланг

Перед первым использованием снимите внутреннюю вставку и торцевую крышку и вымойте их по отдельности. Перед мойкой отсоедините приёмник от машины и воздушного шланга. На протяжении всей мойки закрывайте пальцем разъём H, чтобы вода не попала в воздушный тракт. Подключайте только после полного высыхания. Выберите размер M / L / XL. После нанесения смазки прилегание должно быть плотным, с небольшим сопротивлением и герметичным соединением. Если введение затруднено, выберите размер больше. При свободном прилегании или зазорах выберите размер меньше. Не вводите с усилием.

Установите торцевую крышку и плотно вставьте концы воздушного шланга в разъёмы H и C. Убедитесь, что шланг не сплюснен, не перегнут и не повреждён. Пока не запускайте машину.

02 Регулировка кривошипа (перед первым использованием не требуется)

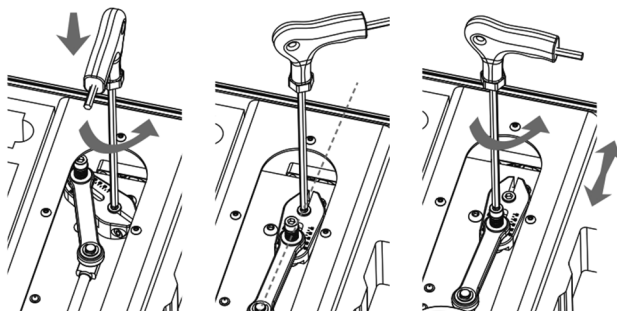

1. Выключите машину и выньте вилку из розетки. Проведите длинный конец шестигранного ключа 5 мм через верхнее отверстие смотрового окна и вставьте его в центральное отверстие кривошипа. Поверните кривошип вперёд, совместив его с пазом окна.
2. Переставьте ключ на болт у конца шатуна и ослабьте его примерно на пол-оборота против часовой стрелки. Переместите соединение вдоль паза, чтобы отрегулировать ход, затем затяните болт по часовой стрелке. Не затягивайте чрезмерно.

Подключение питания и первое использование

03 Подключите питание и освоите пуск и паузу

Оставьте выключатель питания в положении «Выкл.». Плотно вставьте разъём штатного адаптера в разъём питания. Затем подключите сетевой кабель к адаптеру и розетке. После этого включите питание. Убедитесь, что индикатор питания горит, а вентилятор работает. Используйте розетку с исправным заземлением и свободным доступом к вилке. Цепь питания должна иметь защиту от сверхтока и утечки тока.



Установите одну батарейку типа 23A (MN21), 12 В. Сначала держите приёмник вдали от тела. Нажмите «Пуск / Пауза», затем установите малую скорость. Освоившись с управлением, постепенно увеличивайте скорость. Кнопки «Увеличить скорость» и «Уменьшить скорость» регулируют скорость, нижние кнопки «- / +» — силу всасывания.

Центральная кнопка запускает машину или включает паузу. Подключение приложения

Включите Bluetooth на телефоне → откройте F-Machine Connect → выберите TREMBLR

Примечание: пока приложение подключено, пульт временно недоступен. После отключения приложения управление с пульта восстанавливается.

Пауза не заменяет отключение питания. После использования выключите машину и выньте вилку из розетки.

04 Смазка, прилегание и очистка после использования

Используйте только смазку на водной основе. Равномерно нанесите достаточное количество на вход и внутреннюю вставку. Установите малую скорость, осторожно поднесите приёмник к телу до контакта и постепенно добейтесь плотного прилегания. Не вводите с усилием.

Освоившись, понемногу регулируйте скорость и силу всасывания. Во время использования своевременно добавляйте смазку. При боли или дискомфорте немедленно прекратите использование.

После использования выключите машину, выньте вилку из розетки и отсоедините воздушный шланг. Снимите внутреннюю вставку и торцевую крышку и вымойте их по отдельности. На протяжении всей мойки закрывайте разъём H. Подключайте или убирайте на хранение только после полного высыхания. Не мойте машину и блок питания водой.

Использование и безопасность

- Установите машину на сухую, твёрдую и ровную поверхность. Не ставьте её на кровать или на возвышение.
- Убедитесь, что можете в любой момент включить паузу и снять приёмник. Не перекрывайте, не перегибайте и не сдавливайте воздушный шланг.
- Перед регулировкой кривошипа, заменой насадок или очисткой выключите машину и выньте вилку из розетки.
- Не допускайте попадания воды в воздушный тракт. Не мойте машину и блок питания водой. Не закрывайте вентилятор и вентиляционные отверстия.
- При боли, дискомфорте, необычной силе всасывания, необычном шуме или сбоях управления немедленно прекратите использование, выключите машину и выньте вилку из розетки.
- Полные указания по безопасности, очистке, уходу и устранению неисправностей приведены в прилагаемом руководстве.

Помощь · Поддержка: f-machine.hk
Электронная почта: sales@f-machine.hk