



认识 TREMBLR

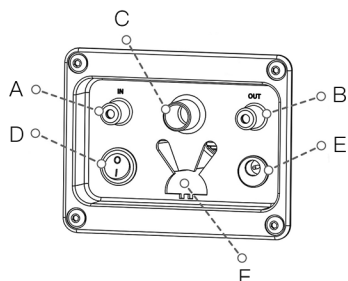

- A 进气
- B 排气口
- C 主机气管接口
- D 电源开关
- E 电源输入插口
- F 风扇进气口
- G 接收器尾盖
- H 接收器气管接口
- I 鸭嘴阀

安装

安装、机械调节或清洁前：关机并拔下电源。


01 清洗接收器，选择尺寸并连接气管

首次使用前，拆下内胆和尾盖，分别清洗。清洗时须与主机、气管分离，全程用手指封住气管接口 H，防止水进入气路。完全干燥后再连接。

选择 M / L / XL：润滑后应贴合、有轻微阻力并形成密封。不易滑入时选大一号，松动或有缝隙时选小一号，勿强行挤入。

装好尾盖，将气管两端分别插牢接口 H 和 C。确认气管无压扁、折死或破损，暂勿启动。

02 曲柄调整（首次使用无需调整）

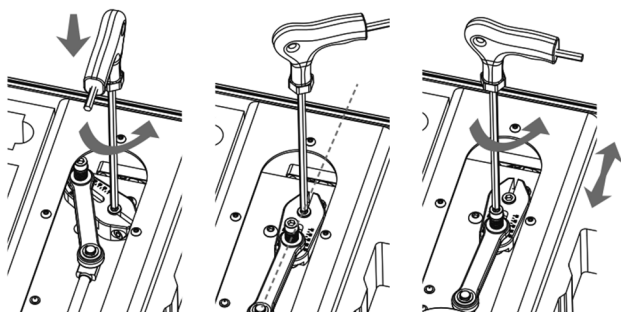


1. 关机并拔下电源插头。将 5 mm 六角扳手的长端从视窗上方孔插入，嵌入曲柄中心孔。转动曲柄，使其朝前并对齐视窗槽口。
2. 将扳手移至连杆端螺栓，逆时针松开约半圈。沿槽移动以调节冲程，再顺时针锁紧，勿过度拧紧。

接电与首次使用

03 接电，先熟悉启停

保持开关关闭。将专用适配器插牢电源输入插口，再连接电源线与插座，最后打开开关。确认供电指示灯亮起、风扇运转。

使用接地良好、便于插拔的插座，供电回路须具备过流及漏电保护。

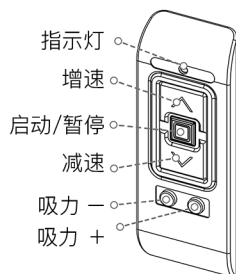

装入一节 12 V 23A (MN21) 电池。

1. 先不接触身体，按「启动 / 暂停」键启动，调至低速，熟悉后再逐步加速。
2. 上下键调节速度，下方「- / +」键调节吸力，中间键启动或暂停。

连接 App

打开手机蓝牙 → 打开 F-Machine Connect → 选择 TREMBLR

注：连接 App 后，遥控器暂时不可用；断开 App 连接后恢复控制。

暂停不能代替断电。使用结束后，请关机并拔下电源插头。

04 润滑、贴合与用后清洁

仅使用水基润滑液，在入口和内胆均匀涂抹足量润滑液。调至低速，将接收器轻放至接触位置，逐步贴合，勿强行挤入。

熟悉后再小幅调节速度和吸力，使用中及时补充润滑。出现疼痛或不适，立即停止使用。

使用后，关机拔电，断开气管，拆下内胆和尾盖分别清洗。全程封住气管接口 H，完全干燥后再连接或收纳。主机与电源不可水洗。

使用与安全

- 主机放在干燥、坚实平整的地面，勿放在床上或高处。
- 确保能随时暂停并取下接收器，勿遮挡或折压气管。
- 调节曲柄、更换附件或清洁前，须关机拔电。
- 防止水进入气路；主机与电源不可水洗，勿遮挡风扇及散热口。
- 出现疼痛、不适、异常吸力、异响或控制异常，立即停止使用并关机拔电。
- 完整安全须知、清洁保养及故障排查，请参阅随附说明书。

更多帮助

请访问 f-machine.hk 支持
或发送邮件至 sales@f-machine.hk

One Machine, F-Machine.



关注公众号
获取更多支持