


## 認識 TREMBLR

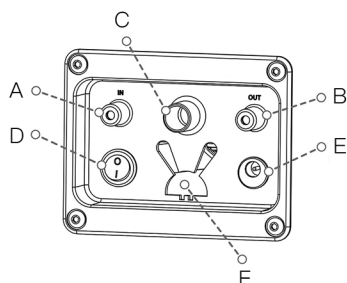

- A 進氣
- B 排氣口
- C 主機氣管接口
- D 電源開關
- E 電源輸入插口
- F 風扇進氣口
- G 接收器尾蓋
- H 接收器氣管接口
- I 鴨嘴閥

## 安裝

安裝、機械調節或清潔前：關機並拔下電源插頭。


### 01 清洗接收器，選擇尺寸並連接氣管

首次使用前，拆下內膽和尾蓋，分別清洗。清洗時須與主機、氣管分離，全程用手指封住氣管接口 H，防止水進入氣路。完全乾燥後再連接。

選擇 M / L / XL：潤滑後應貼合、有輕微阻力並形成密封。不易滑入時選大一號，鬆動或有縫隙時選小一號，勿強行擠入。

裝好尾蓋，將氣管兩端分別插牢接口 H 和 C。確認氣管無壓扁、折死或破損，暫勿啟動。

### 02 曲柄調整（首次使用無需調整）

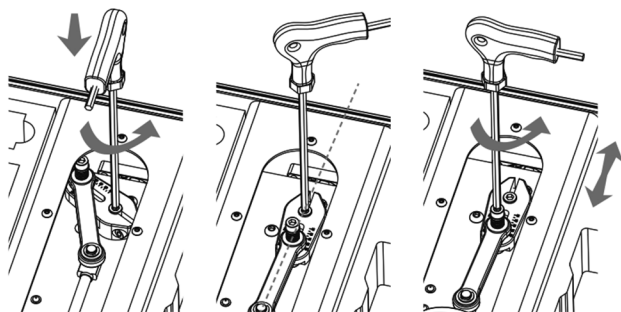


1. 關機並拔下電源插頭。將 5 mm 六角扳手的長端從視窗上方孔插入，嵌入曲柄中心孔。轉動曲柄，使其朝前並對齊視窗槽口。
2. 將扳手移至連桿端螺栓，逆時針鬆開約半圈。沿槽移動以調節衝程，再順時針鎖緊，勿過度擰緊。

## 接電與首次使用

### 03 接電，先熟悉啟停

保持開關關閉。將專用電源適配器插牢電源輸入插口，再連接電源線與插座，最後打開開關。確認供電指示燈亮起、風扇運轉。使用接地良好、便於插拔的插座，供電迴路須具備過流及漏電保護。

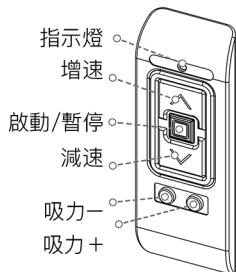

裝入一節 12 V 23A (MN21) 電池。先不接觸身體，按「啟動 / 暫停」鍵啟動，調至低速，熟悉後再逐步加速。上下鍵調節速度，下方「- / +」鍵調節吸力，中間鍵啟動或暫停。

連接 App

打開手機藍牙 → 打開 F-Machine Connect → 選擇 TREMBLR  
註：連接 App 後，遙控器暫時不可用；中斷 App 連接後恢復控制。

暫停不能代替斷電。使用結束後，請關機並拔下電源插頭。

### 04 潤滑、貼合與用後清潔

僅使用水性潤滑液，在入口和內膽均勻塗抹足量潤滑液。調至低速，將接收器輕放至接觸位置，逐步貼合，勿強行擠入。

熟悉後再小幅調節速度和吸力，使用中及時補充潤滑。出現疼痛或不適，立即停止使用。

使用後，關機拔電，拔下氣管，拆下內膽和尾蓋分別清洗。全程封住氣管接口 H，完全乾燥後再連接或收納。主機與電源適配器不可水洗。

## 使用與安全

- 主機放在乾燥、堅實平整的地面，勿放在床上或高處。
- 確保能隨時暫停並取下接收器，勿遮擋或折壓氣管。
- 調節手柄、更換附件或清潔前，須關機拔電。
- 防止水進入氣路；主機與電源適配器不可水洗，勿遮擋風扇及散熱口。
- 出現疼痛、不適、異常吸力、異常聲響或控制異常，立即停止使用並關機拔電。
- 完整安全須知、清潔保養及故障排查，請參閱隨附說明書。

更多支援

請瀏覽 [f-machine.hk](http://f-machine.hk) 獲取支援  
或發送電郵至 [sales@f-machine.hk](mailto:sales@f-machine.hk)

One Machine, F-Machine.



關注公眾號  
獲取更多支持