



认识 ALPHA


行程可变 深浅随心

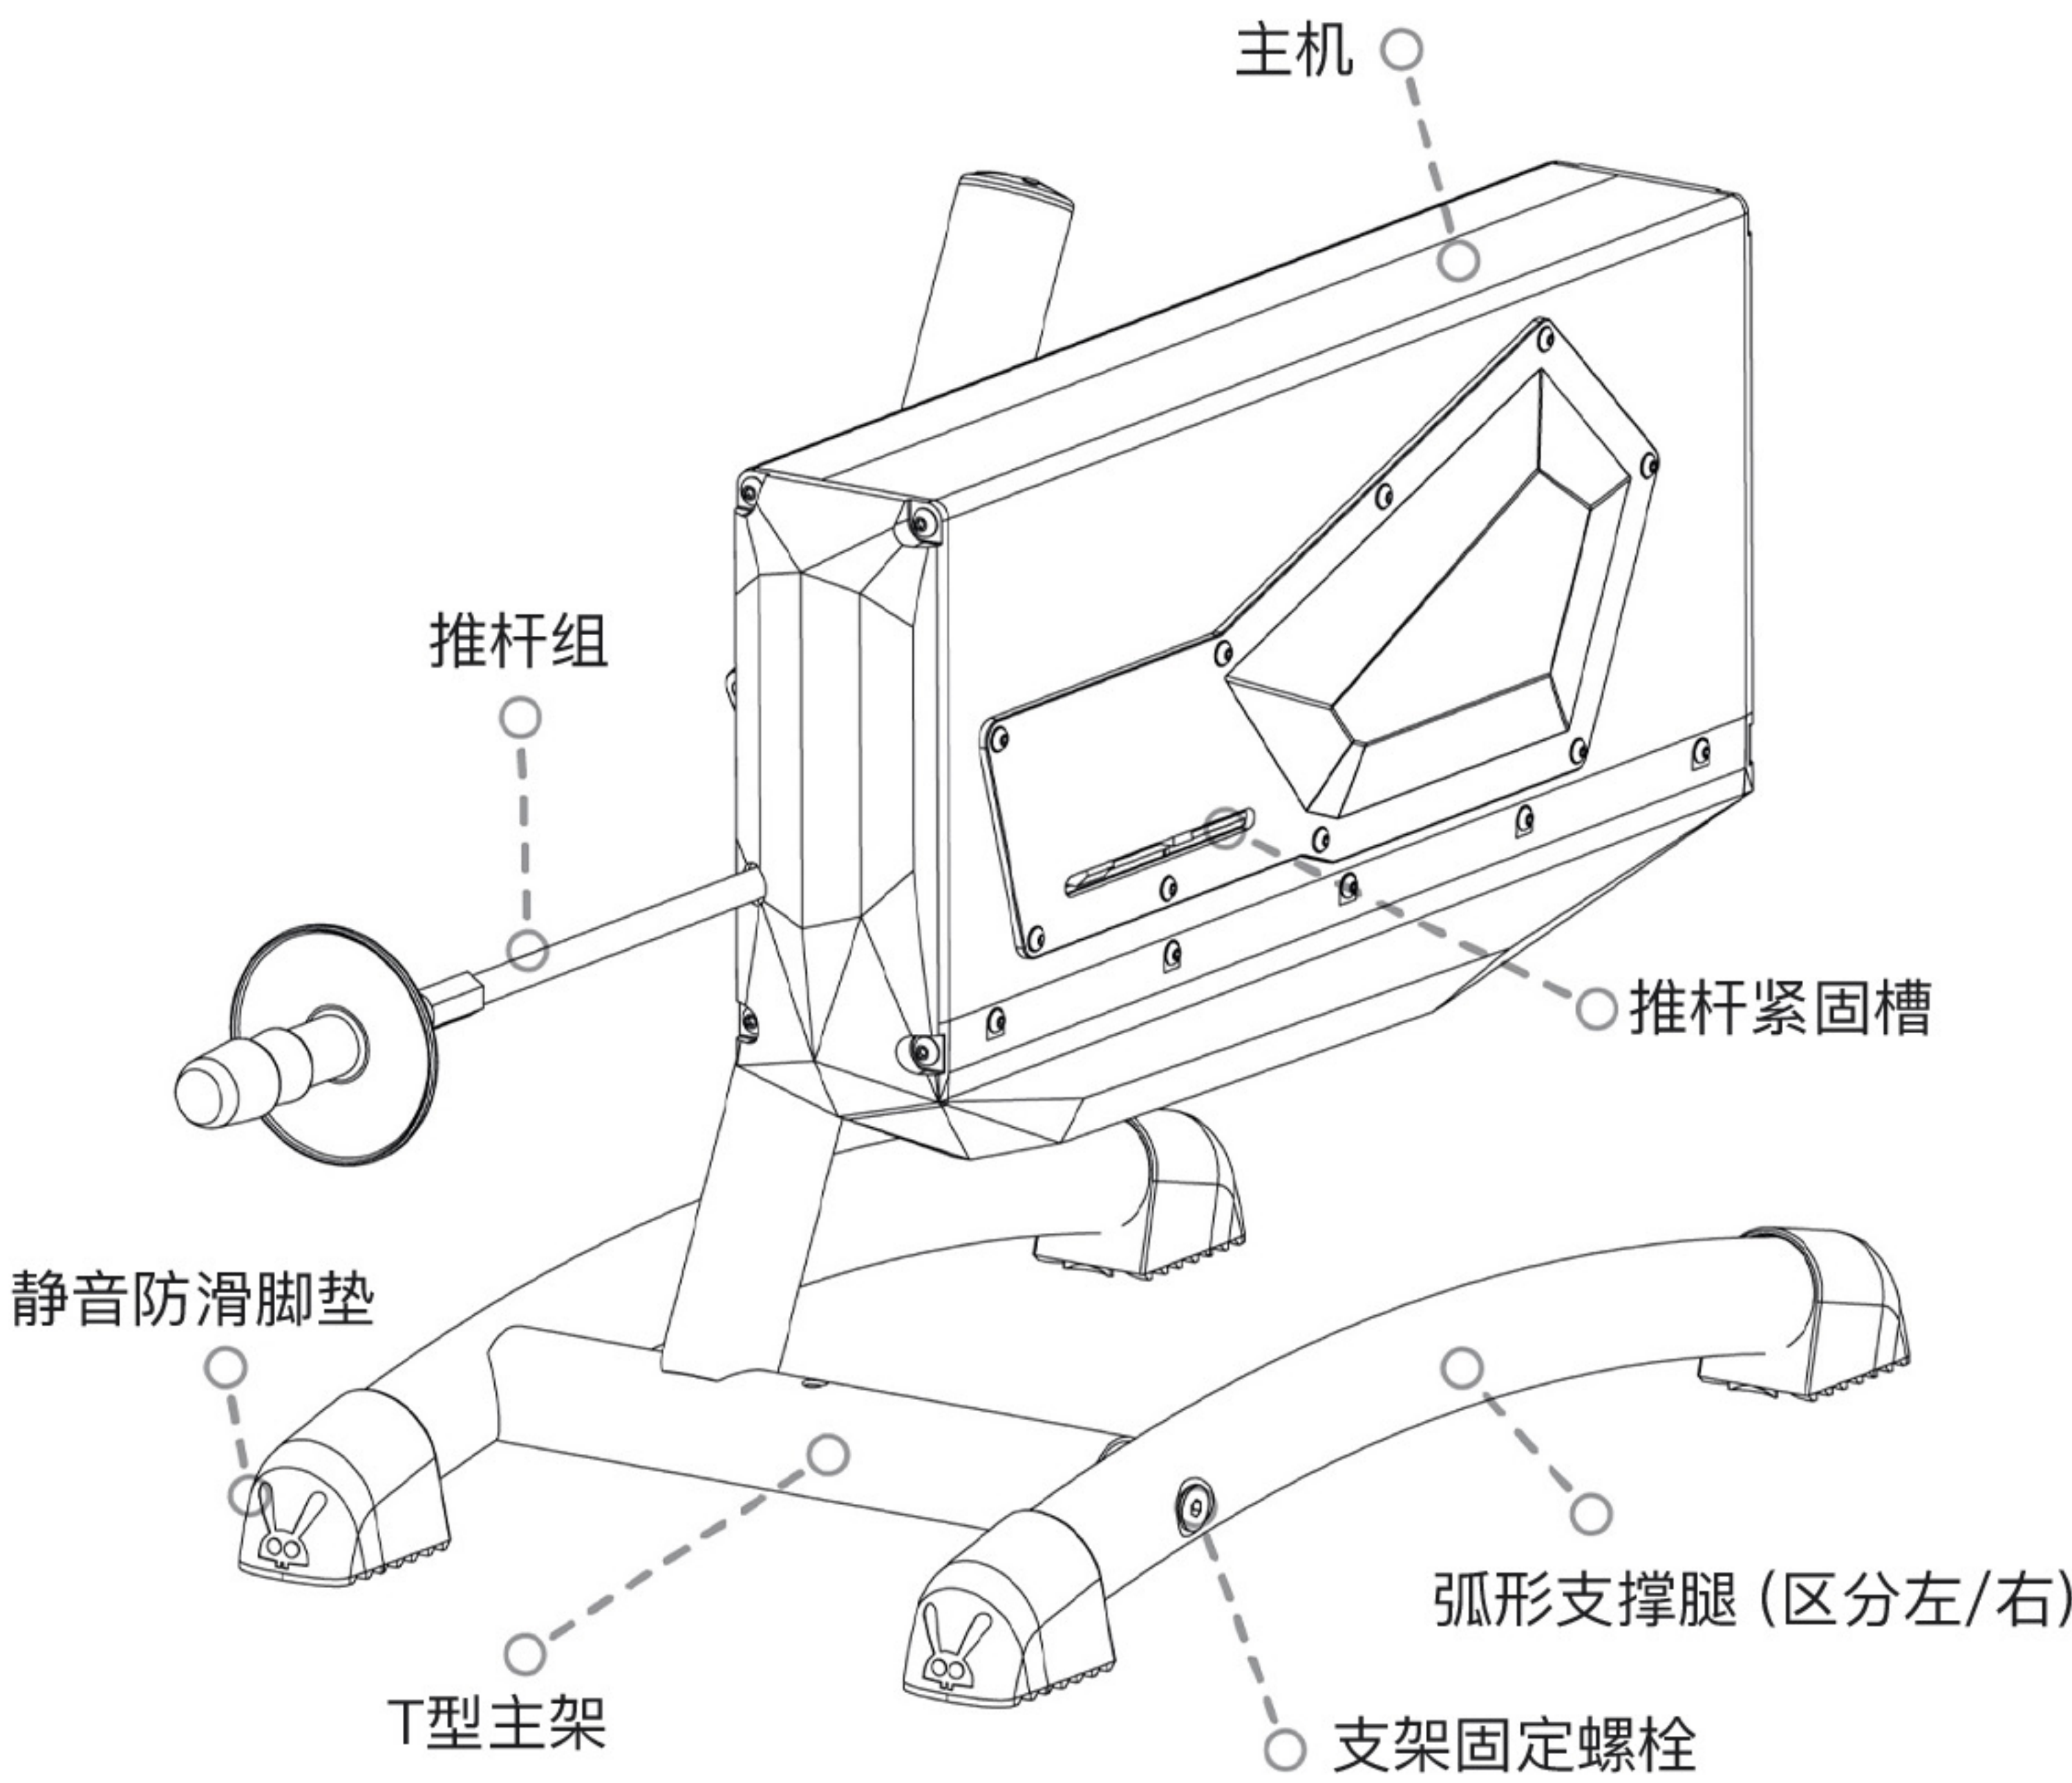

ALPHA 正面

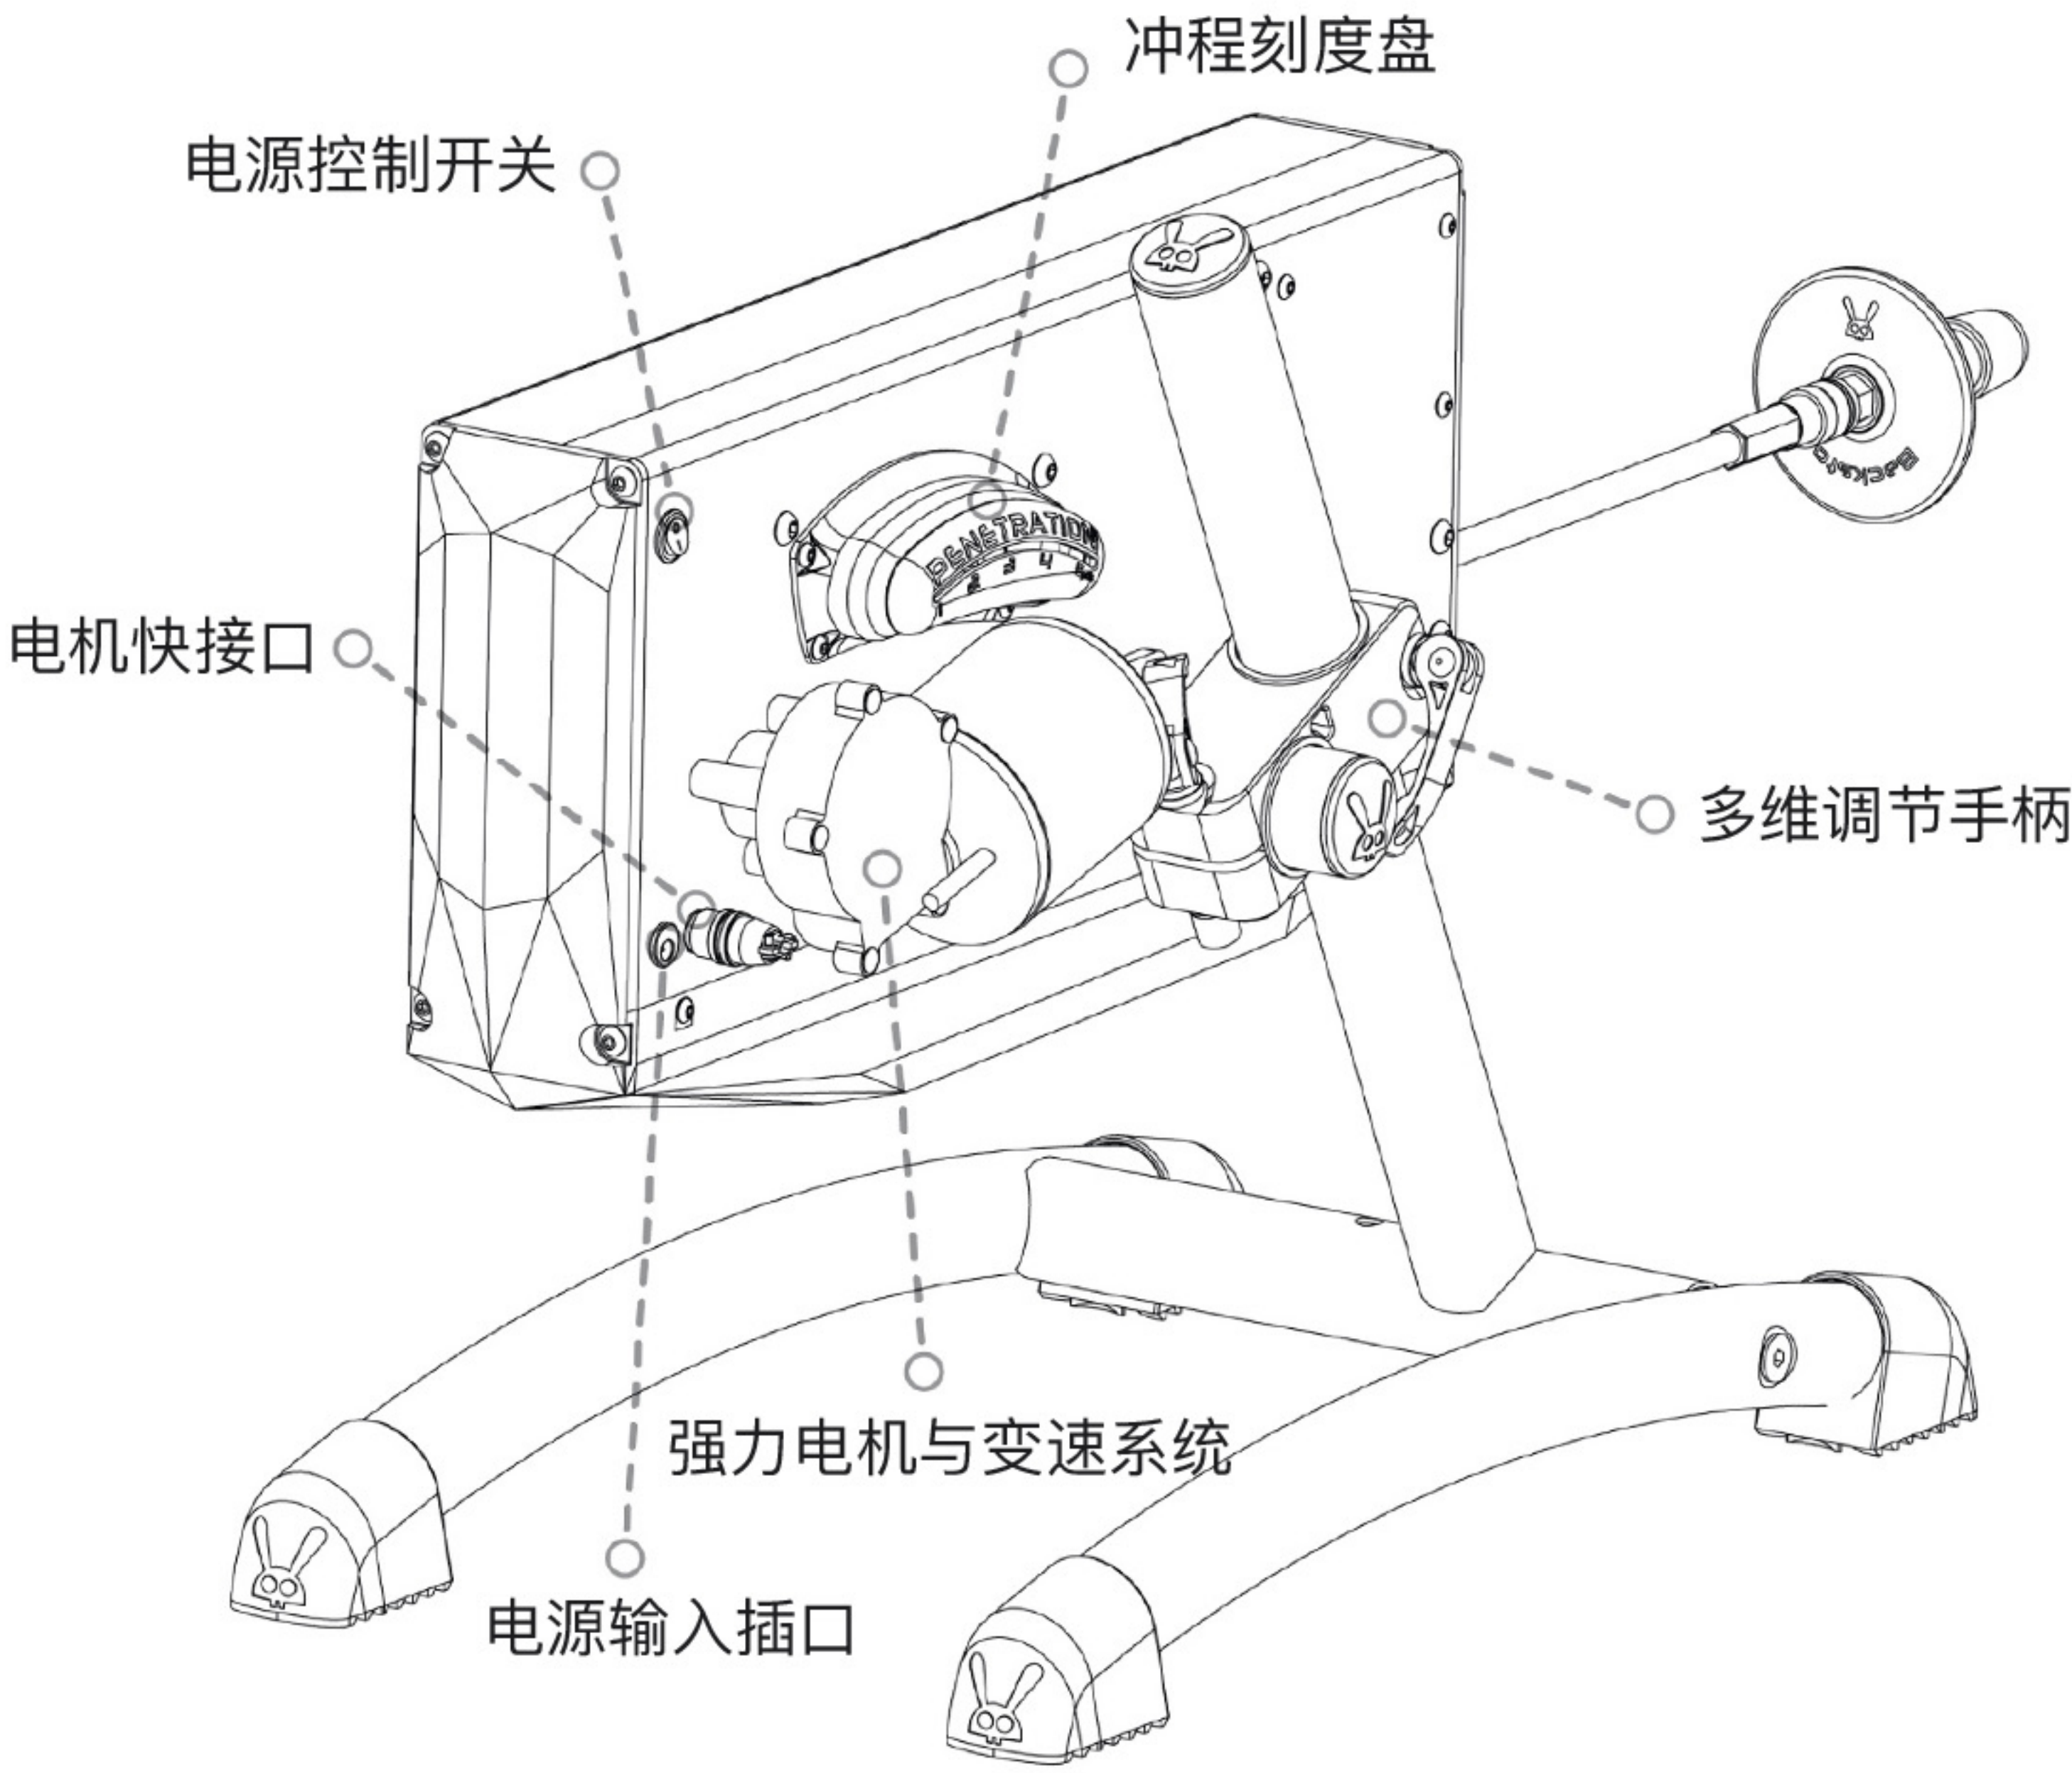


ALPHA 背面

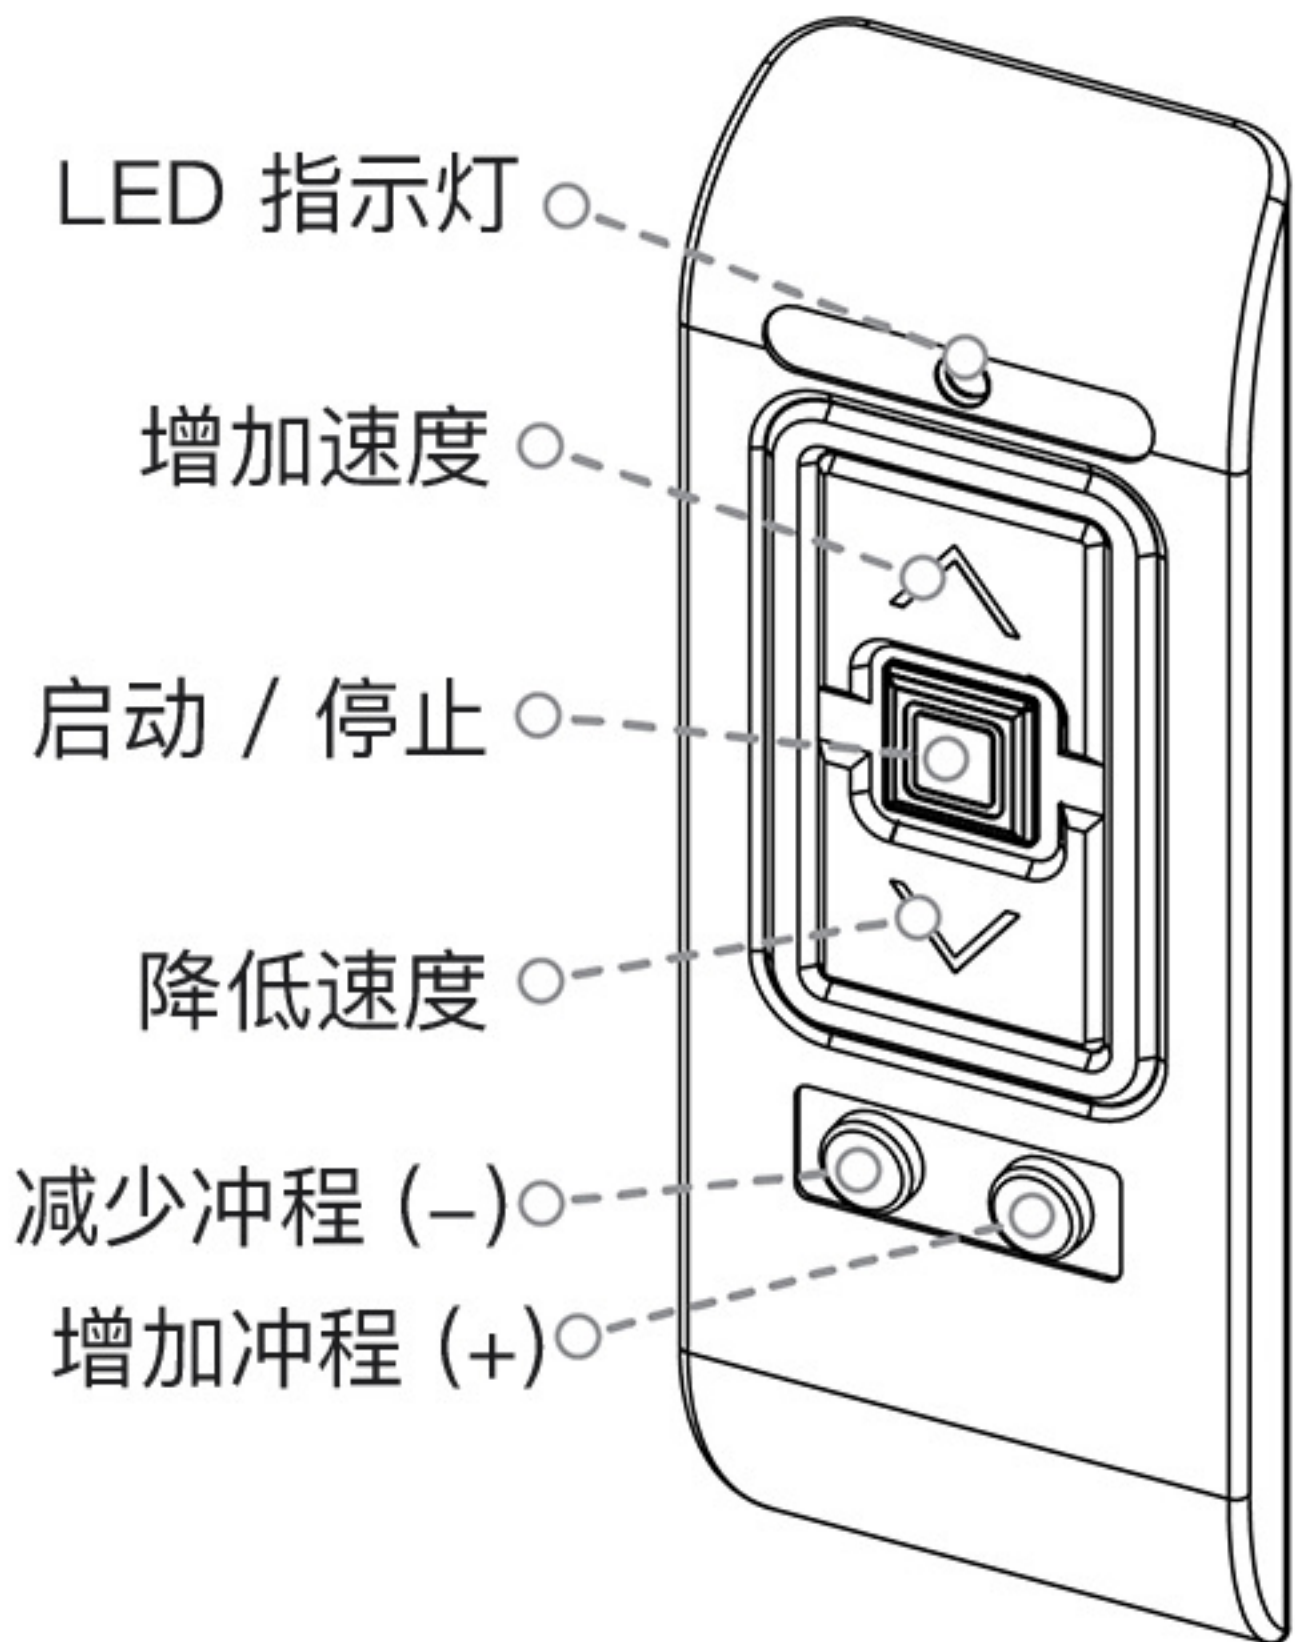


遥控器

电池型号：12V 23A
提示：若电量不足，指示灯亮起但主机可能无反应，请及时更换电池。


开始使用

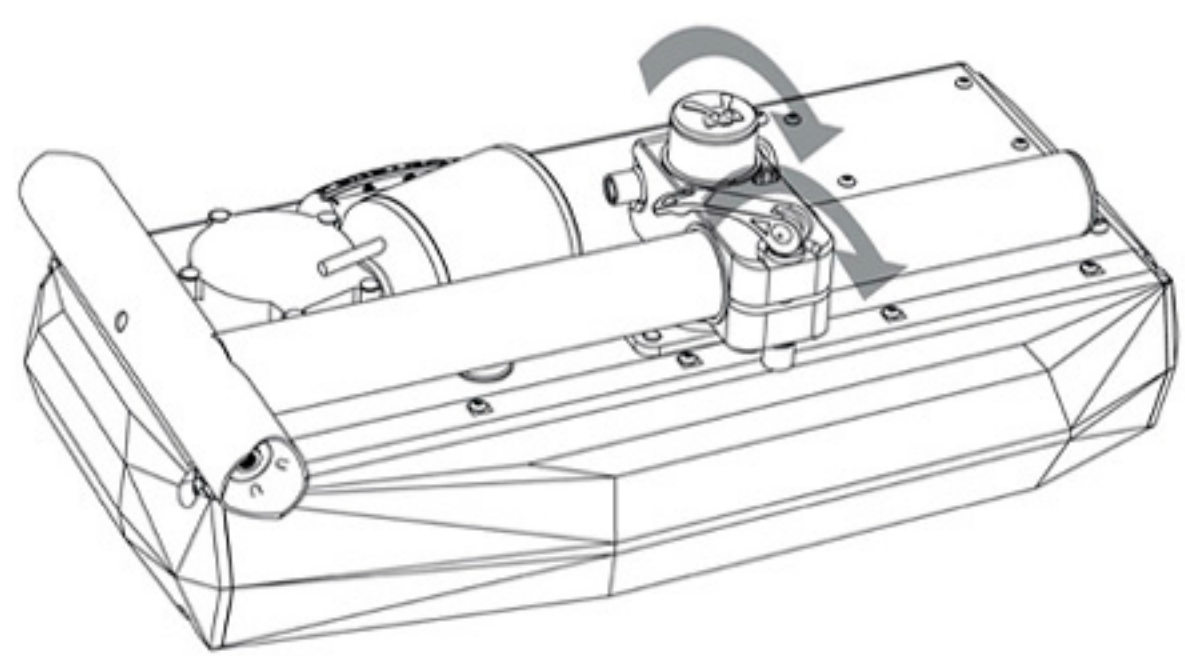


1.松开支撑腿夹具上的两个快卸扳手，使 T 型主架可以移动。

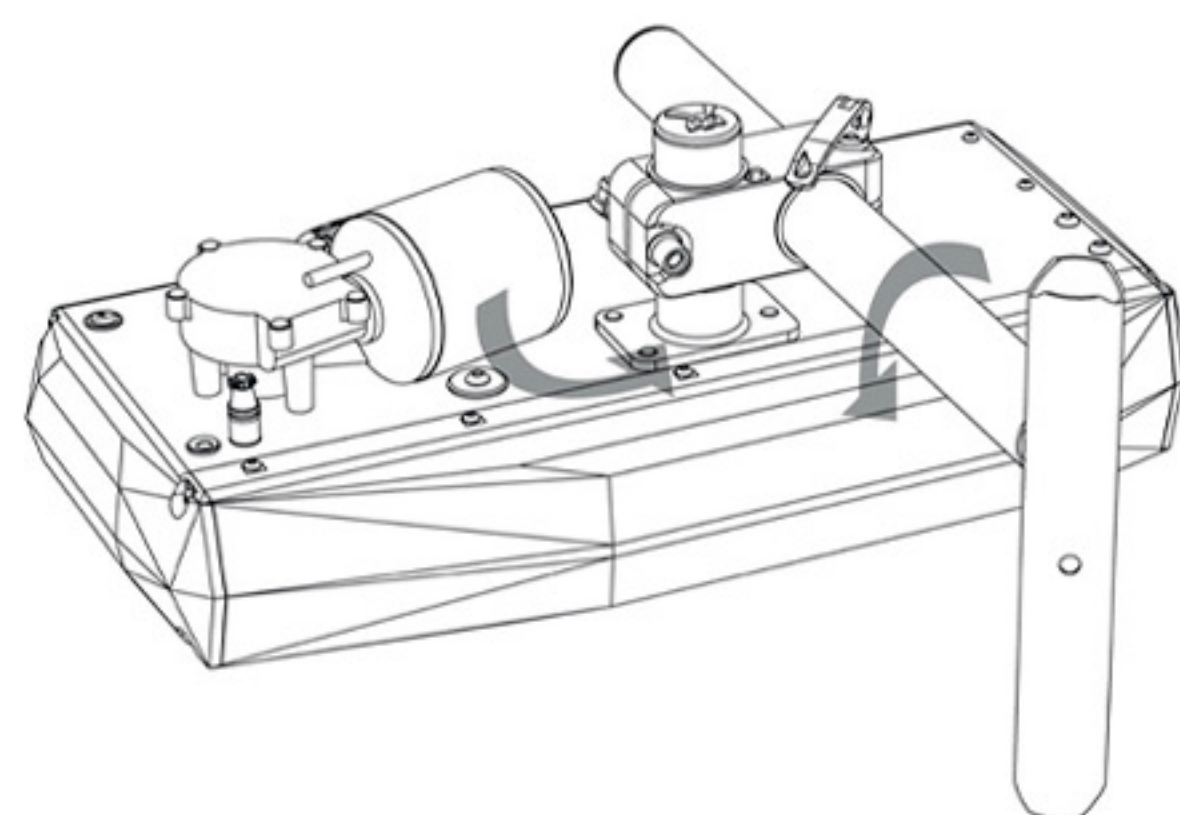


2.按照图示，重新定位 T 型主架，然后拧紧快卸扳手以锁定位置。

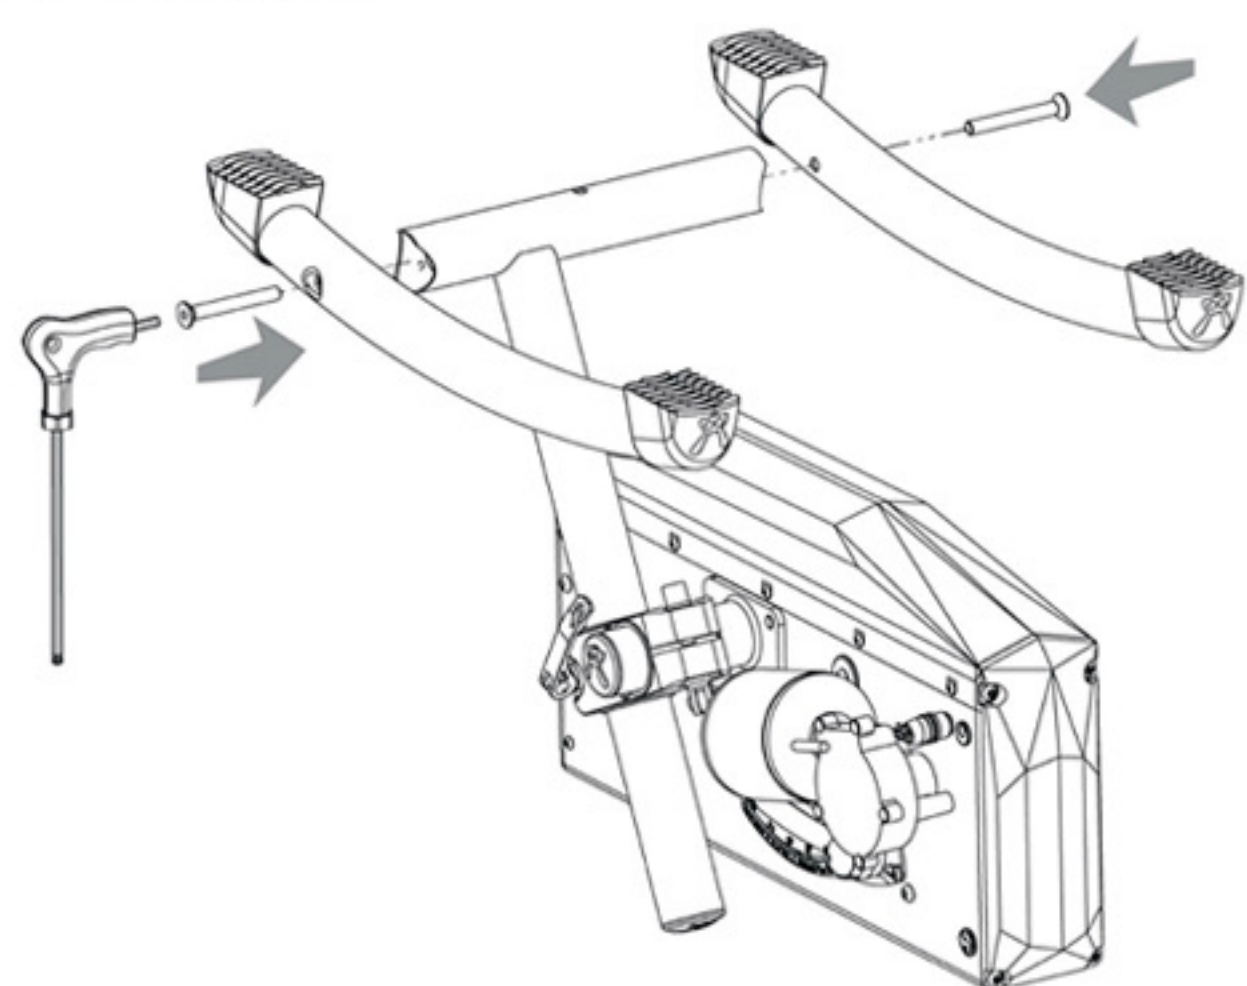


3.小心地将 Alpha 倒置，使用随附的 5mm 内六角扳手安装并拧紧两个弧形支撑腿(注意分左右方向)。

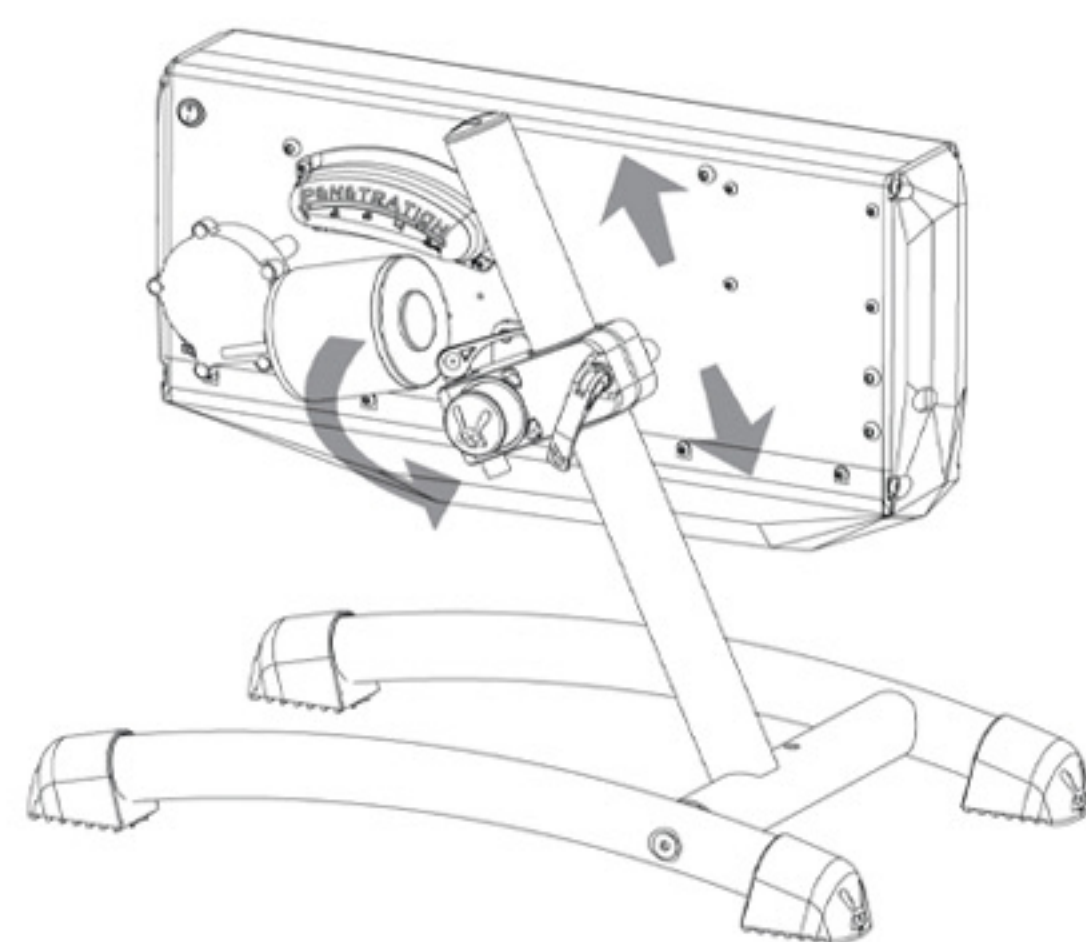


4.主机的高度和角度由夹具组件上的两个独立的快卸扳手控制。

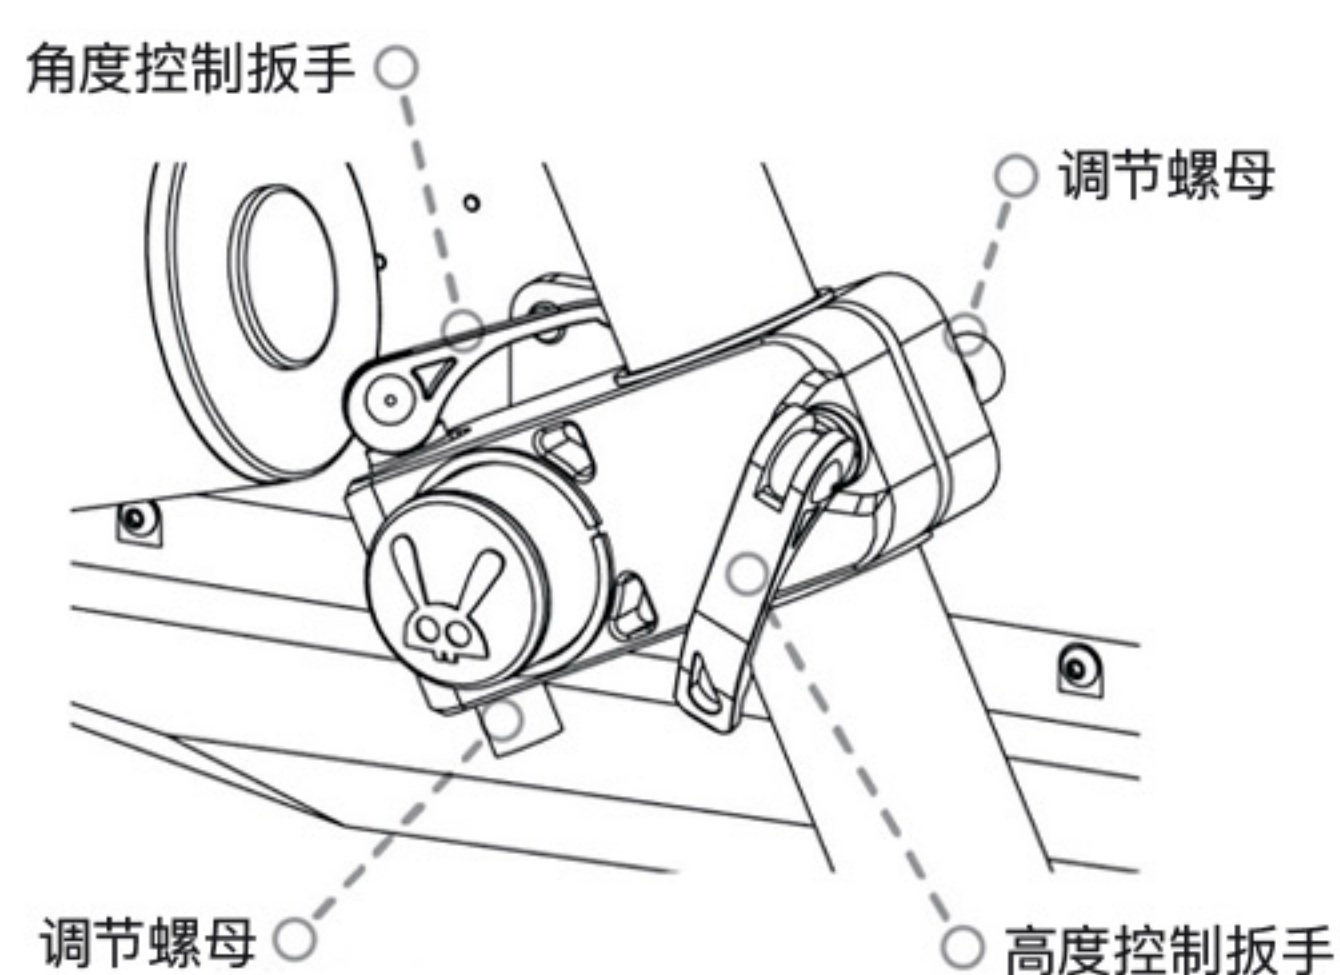


5.逐一松开快卸扳手，调整到所需位置后重新拧紧。拧紧快卸扳手时应感到明显的阻力。可以通过扳手另一侧的调节螺母来调整阻力大小。

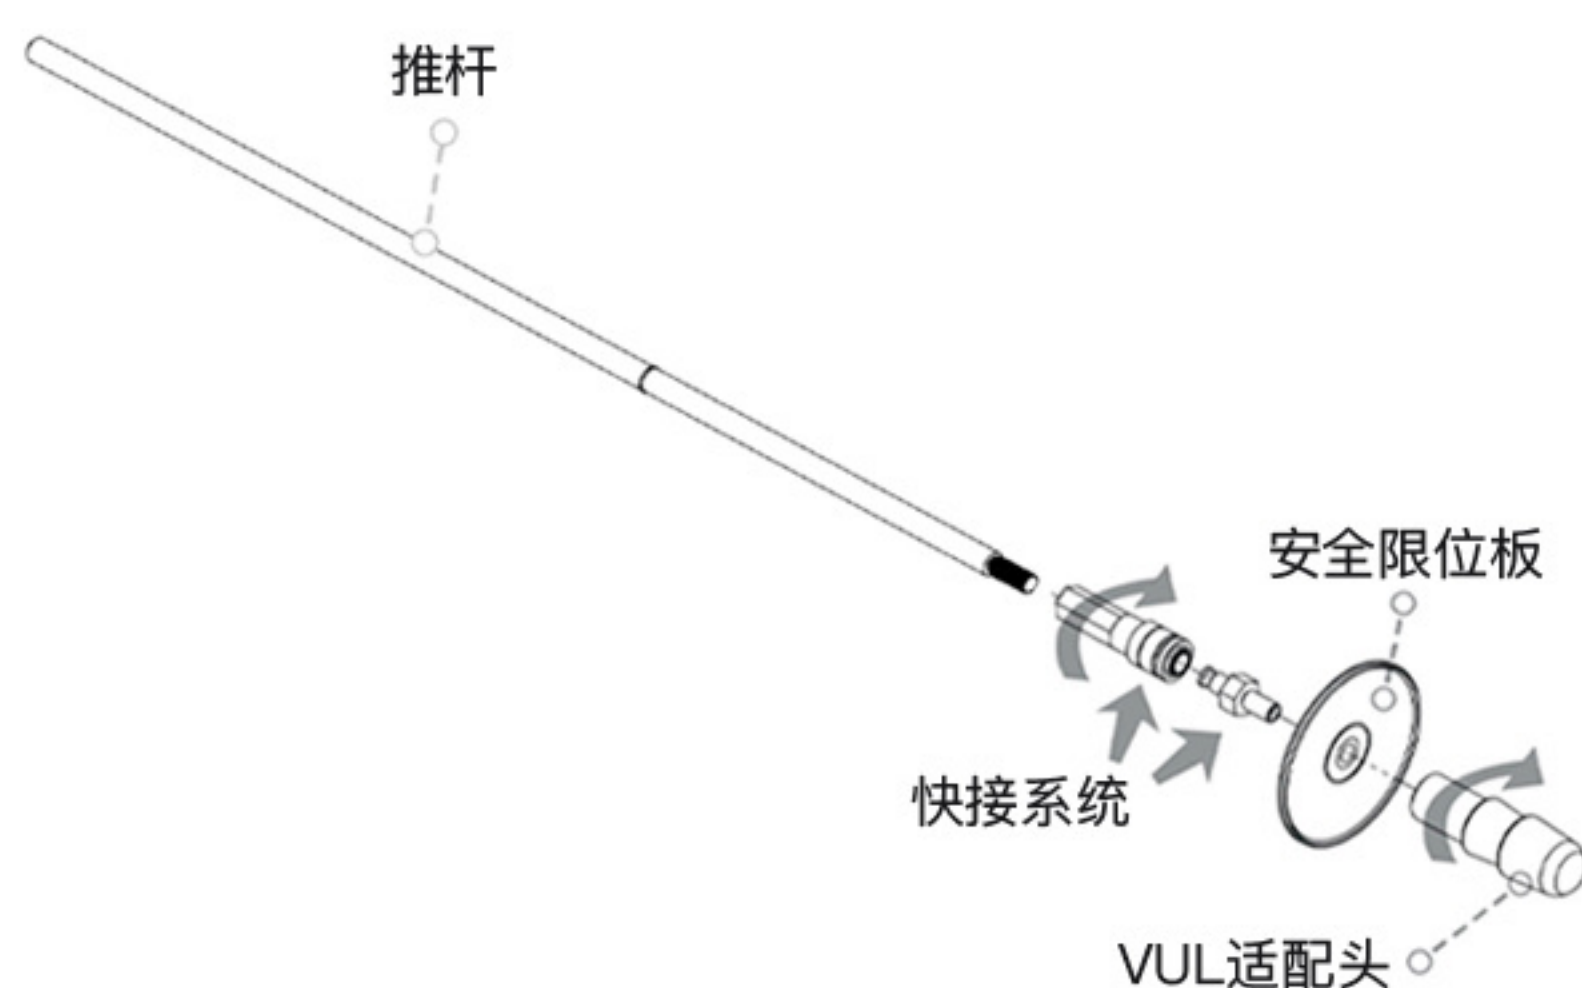


6.Alpha 配有两种不同长度的推杆，适用于不同情况。无论选择哪种推进杆，组装过程都相同。

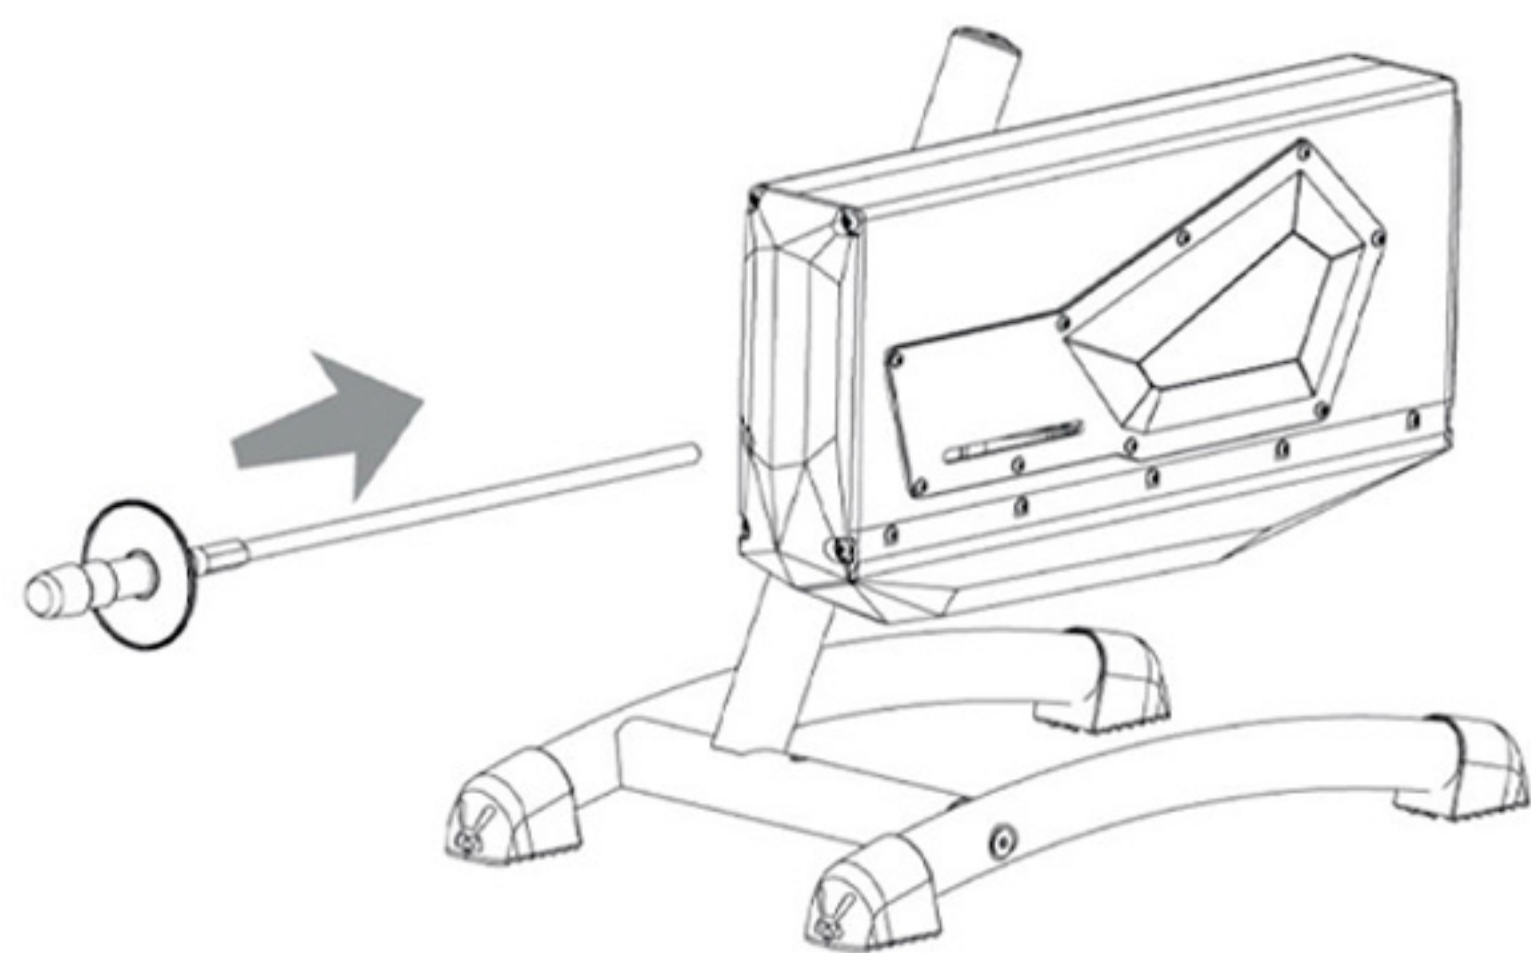

7.将推杆组滑入主机前部的孔中，直至其完全卡入滑块。

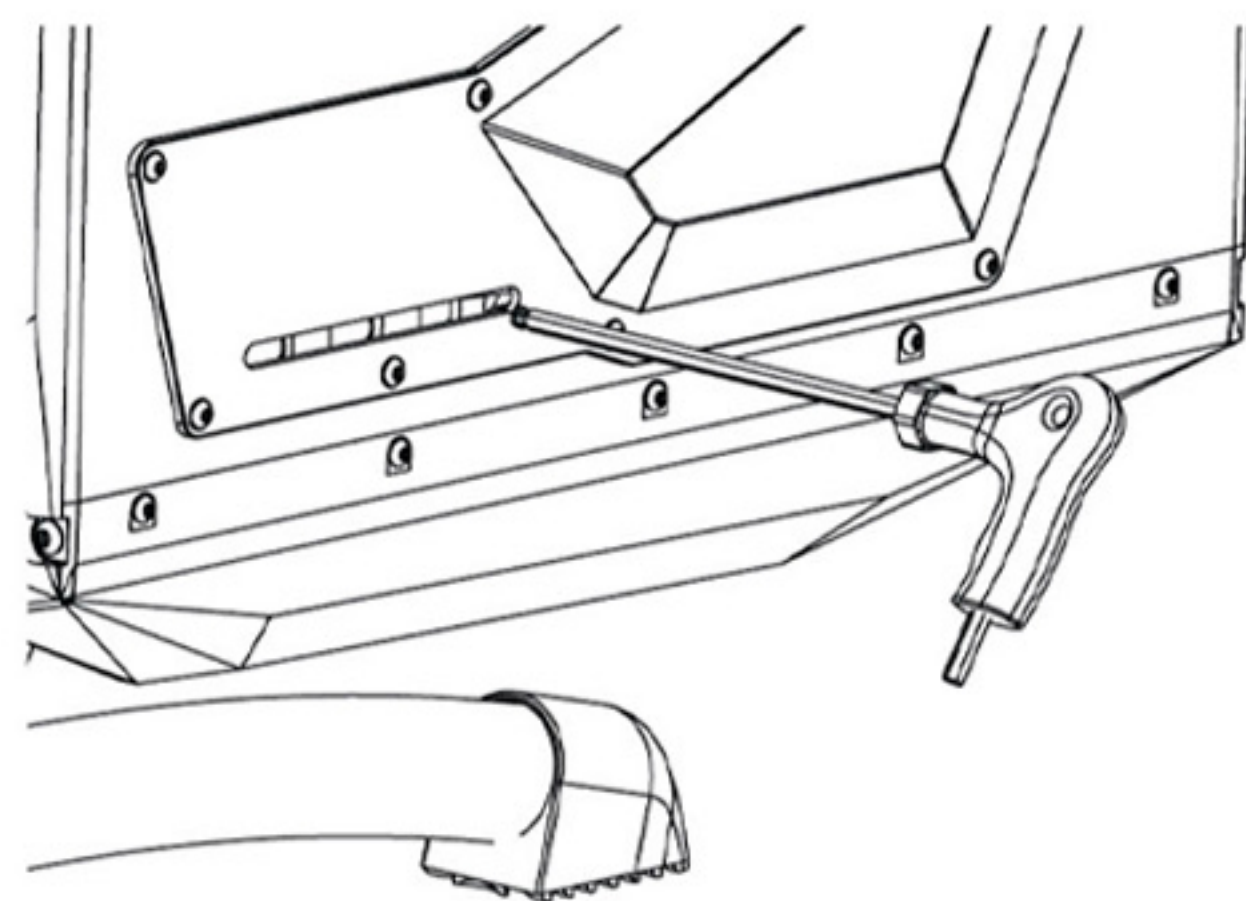

8.将 5mm 内六角扳手的长端插入视窗的槽口中，顺时针拧紧螺丝，将推杆牢固地固定在滑块块中。

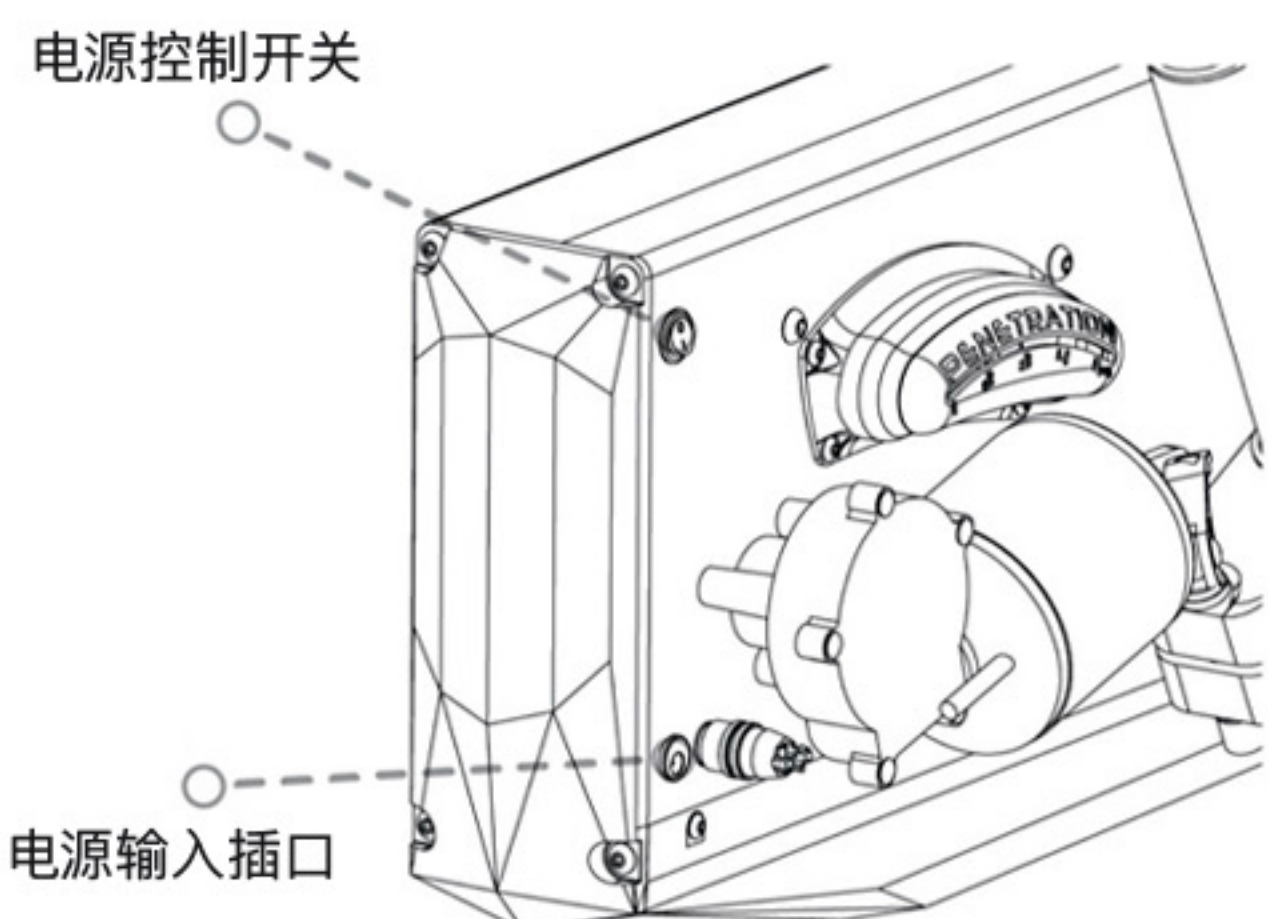

9.连接前，请确保主机开关处于 OFF 位置。将电源插入主机的电源输入插口并接通插座。随后将开关拨至 ON，视窗内蓝灯亮起，Alpha 已准备就绪。



关注我们
获取更多支持

常见问题

1. 开启电源后机器无反应？
 - 检查供电状态：确认电源适配器上的蓝色 LED 指示灯常亮。若不亮，请检查插座是否通电，并确保电源线已完全插入适配器。
 - 检查主机开关：确保主机背部的电源控制开关已设为 ON。此时视窗内应亮起蓝色 LED 运行灯，且曲轴在开启瞬间会有轻微跳动。
 - 接头连接：检查电源接头是否已完全插入主机的电源输入插口，连接松动会导致无法通电。
2. 遥控器失灵或反应迟钝？
 - 检查电池电量：遥控器红灯亮起并不代表电量充足。若电压低于11V，信号将不足以驱动机器。请更换高质量的 12V 23A (MN21) 电池。
 - 排查蓝牙冲突：若您正在使用“F-Machine Connect”App 控制机器，物理遥控器将无法响应。请关闭 App 或断开连接后再使用遥控器。
3. 运行中产生异常噪音或震动？
 - 加固结构连接：在断电状态下，检查弧形支撑腿与 T型主架连接处的螺栓是否已拧紧。松动的连接是异响的主要来源。
 - 锁死冲程螺栓：调节完行程后，务必确保视窗内的曲轴螺栓已完全锁死。未锁紧的曲轴在高速运转时会产生剧烈的机械撞击声。
 - 负载提醒：使用超重型附件或在极长行程下高速运行，机械噪音会正常略微增加。
4. 机器突然停止且红灯亮起？
 - 过载保护唤醒：若视窗内出现红色故障指示灯，表示电机因过载或堵转触发了自动保护。
 - 处理方案：请立即关闭电源，检查推杆组是否有异物卡住或阻力过大。清理完毕并重新启动后，红灯将熄灭。

规格数据

产品型号	F-Machine ALPHA
电机规格	24V DC 60W 工业级电机
空载转速	270 rpm (每分钟转数)
推杆螺纹	M8 × 1.25
整机净重	约 11 kg
遥控电池	23A 12V (MN21) 电池

维护、存储与安全说明

- 专业维修：请由具备资质的专业人员使用原厂零件进行维修。严禁私自改装电源或电子元件，以免发生触电风险。
- 日常清洁：断开电源后，使用微湿的软布擦拭机械部件并随即抹干。严禁使用任何强力化学溶剂。
- 长期存放：ALPHA 随附可重复使用的收纳包。存放前请确保所有组件干燥，并按照出厂布局摆放，以保持机器的最佳状态。
- 故障红灯：若视窗内出现了红色故障指示灯，表示触发了自动保护。请立即关闭电源，清除任何阻碍推杆组运行的异物。



关注我们
获取更多支持